

ビクター液晶 ワイドテレビ

このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

もくじ

	デジタル放送を受信するには	3
1+1***	安全上のご注意	4
はじめに	液晶テレビをご使用になる前に	9
	各部のなまえ	10
	1 付戻口を吹かめて	1.4
_	1 付属品を確かめる	
_	2 設置する 3 アンテナをつなぐ	
_		
準備する	4 電源を入れる 5 コードをまとめる	
_	6 チャンネルを合わせる	
_	チャンネルを個別に設定する	
	│ CATVチャンネルを設定する	27
2 だしのはいさ	 テレビを見る	20
ふだんの使い方	テレヒを見る 	30
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
_	お好みの映像にする	
いろいろな機能	お好みの音声にする	
で楽しむ	画面サイズを変える	
て来じむ	画面を青くする	
	省エネ設定をする	41
	接続できる機器	44
_	 ̄ビデオカメラやテレビゲームをつなぐ	46
_		47
_	DVDプレーヤーをつなぐ	48
他の機器をつなぐ	ー デジタルチューナーをつなぐ	49
	アンプをつなぐ	49
_	サブウーハーをつなぐ	49
_	パソコンをつなぐ	50
	つないだ機器の映像を見る	54
		Г0
_	故障かな?と思ったら-症状とその原因と対処方法	
_	こんなメッセージが出たら	
7+-+-b+H	用語解説	
こまったときは	保証とアフターサービス	
	サービス窓口案内	
	索 引	
	主な仕様	63

この取扱説明書について

- 主にリモコンのボタンを使って説明しています。
- ・イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。 ・イラストは主にLT-17LA5のものを使用しています。外観などはLT-23LA5とは多少異なります。

「デジタル放送を受信するには

別売のデジタルチューナー(TU-MDS50など)とアンテナを接続すると、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送、地上デジタル放送をお楽しみいただけます。


お知らせ

- 本機のD映像端子*はD2映像端子です。対応信号は525i*と525p*です。(*「用語解説」1☞59ページ)
- 本機の内蔵チューナーは地上アナログ放送用です。
- デジタルチューナーの接続については49ページをご覧ください。

デジタル放送への移行スケジュール


アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

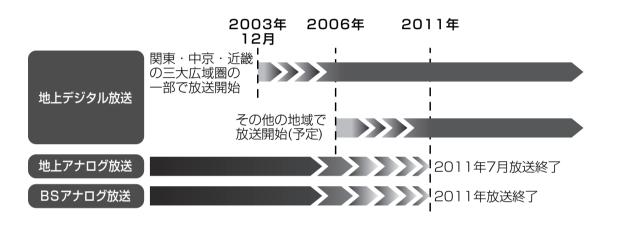

デジタル放送をご覧になるには

別売のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧いただけます。ただし、受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル共用タイプのチューナーであれば、1 台でそれぞれの放送をご覧いただけます。

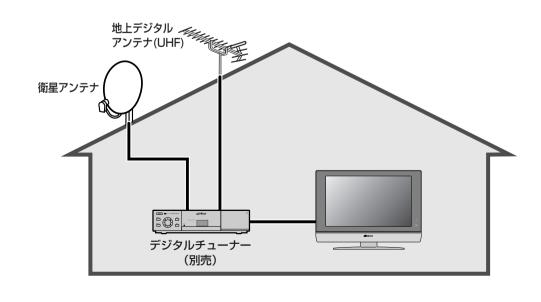

安全上のご注意

本体およびACアダプターをご使用の前に必ずお読みください。

「安全上のご注意」の絵表示

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵(マーク)が表示されています。これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

この絵表示(文字を含む)は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。

この絵表示(文字を含む)は、そこに書かれていることを無視すると、障害を負ったり、物理的損害が想定される内容です。十分注意してください。

● 注意 (警告を含む) が必要なことを示す記号



一般的注意



指をはさまれないように注意



感電注意

● してはいけない行為 (禁止行為) を示す記号



禁止



水場での使用禁止



ぬれ手禁止



分解禁止



按熈宗山



水ぬれ禁止

● 必ずしてほしい行為(強制・指示行為)を示す記号



プラグをコンセントから抜く

♪ 警告 万一、次のような異常が発生したときは

- ●煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- ●画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- ●本機の内部に水や物が入ってしまったとき。
- ●本機を落としたり、キャビネットが破損したとき。

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 (煙などが出ていたときは、それが出なくなったことを確かめてから)販売店に修理 を依頼してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。



M

警告 設置するときの警告

不安定な場所に置かない

ぐらついた台や傾いたところなどを避け、安定した場所 を に置いてください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。



指定の電源電圧以外で使用 しない

付属のACアダプターに表示された電源電 圧以外では使用しないでください。また付 属以外のACアダプター、電源コードをご 使用にならないでください。火災・感電の原 因となります。





警告 使用するときの警告

内部に物を入れない

金属や燃えやすいものなどを 差し込んだり、落としたりし ないでください。火災・感電 の原因となります。特に小さ いお子様のいるご家庭では注 意してください。



水をかけない

屋外や風呂場など水場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。 水などの入った容器(花びん)

水などの入った容器(花びん、 植木鉢、コップ、化粧品、薬品 など)は、こぼれたりしますの

で、上や近くに置かないでください。



上に物を置かない

重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。





衝撃を与えない

ディスプレイの前面パネルに、たたくなどして衝撃を加えるとパネルが割れ、火災・けがの原因となります。 前面パネルには、絶対に衝撃を加えないでください。



改造しない

火災・感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない

感電の原因となります。



分解しない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。





、警告 使用するときの警告

電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをの せたり、電源コードを加工したり・ 無理に曲げたり・ねじったり・引っ 張ったり、電源コードを熱器具に 近づけたりしないでください。火 災・感電の原因となります。

電源コードが切れたり、芯線が 出たりしたときは、販売店に電 源コードの交換を依頼してく ださい。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。





電源プラグが不完全な接続状態 で使用しない

接触不良で発熱し、火災や感電の原因とな ります。最後までしっかりと接続してくだ さい。



電源コードと AC アダプター、および AC アダプター と本体もしっかりと接続してください。

設置するときの注意

次のような場所に置かない

火災・感電の原因となることが あります。

- 湿気やほこりの多いところ
- 調理台や加湿器のそばなど 油煙や湯気があたるところ
- 熱器具の近くまた、直射日光 の当たるところに置くと、キャ ビネットやパネルが変質する ことがあります。



移動するときは 接続コード類をはずす

コードを傷つけますので、電源プラ グをコンセントから抜き、アンテナ 線などの接続コードをはずしてくだ さい。コードに傷がつくと、火災・感 電の原因となることがあります。 また、本機は質量が重く奥行きがな くて不安定なため、開梱や持ち運び、 設置は二人以上で行ってください。





通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げま せんので、火災の原因となることがあ ります。次のことにご注意ください。

- 壁や家具などから 10cm 以上離す
- 押し入れ、本箱など狭いところに入 れない
- じゅうたんや布団などの上に置かない
- テーブルクロスなどを掛けない
- あお向け、横倒し、逆さまにしない





直射日光にあてない

直射日光や熱器具の近くに置くと、液晶パネ ルやキャビネット、部品に悪い影響を与えま すので近くに置かないようご注意ください。



付属の電源コードおよびACアダ プター以外を使用しない

性能や形状が異なると、火災や故障、感電 の原因となることがあります。



⚠注意 設置するときの注意

本体パネルの下部を持って 前後に傾けない

テレビの画面を前後に傾けるとき は、本体パネル部分の下側中央部を 持たないでください。

指がはさまれて、けがの原因となる ことがあります。



アンテナ工事は販売店に依頼する

技術と経験が必要ですので、販売店 に依頼してください。

- 倒れても電線に触れない場所に設 置するよう依頼してください。感電 の原因となることがあります。
- BS、CS放送用アンテナは、風の影 響を受けやすいので、しっかり取り 付けるよう依頼してください。



⚠注意 使用するときの注意

付属の電源コードおよびACアダ プターを他の機器に使用しない

火災・感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

安全のため電源プラグを コンセントから抜いてく ださい。



お手入れをするときは 電源コードを抜く

安全のため電源プラグを コンセントから抜いてく ださい。感電の原因とな ることがあります。



電源プラグのホコリに注意 する

電源プラグとコンセントの間にホコリがた まると火災の原因になります。 定期的に電 源プラグを抜き掃除してください。



音が歪んだ状態で使用しない

長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。 スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあ ります。



電源コードは電源プラグを 持って抜く

電源コードを引っ張る と、コードに傷がつき、 火災・感電の原因とな ることがあります。



また、濡れた手で電源 プラグを抜き差ししな いでください。感電の 原因となることがあり ます。



⚠注意 使用するときの注意

乗らない、ぶら下がらない

倒れたり、こわれたりしてけが の原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家 庭では注意してください。



スタンドの角度を調整する ときは注意する

手や指がはさまれてけがの原因となることがあります。また無理に傾けると転倒して落下やけがの原因となることがあります。 (角度調整の範囲:前方5度、後方10度左右各20度以内)



⚠注意 その他の注意

1年に1度は本機内部の掃除を 販売店に依頼する

内部にホコリがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。





乾電池の使いかたに注意する

電池は間違った使いかたをすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。




- ・新しい電池と古い電池を混 ぜて使わない
- ・種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・電池ケースのプラス (+) とマイナス (-) の表示ど おりに入れる
- ・指定された電池以外は使わない

転倒防止の処置をしてください

地震などの非常時の安全確保と、事故を防止するために、落下や転倒を防止する処置をしてください。

• 本体後面のハンドルに市販の丈夫なひもなどを取り付け、壁面や柱など堅牢部に固定してください。

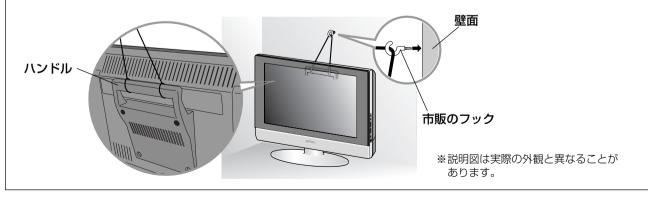

液晶テレビをご使用になる前に

輝点・滅点について

画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(滅点)がある場合がありますが、故障ではありません。パネルは非常に精密な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、ご了承ください。

お手入れのしかた

キャビネットやパネルのよごれは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- シンナーやベンジンでふかない
- 殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ゴムやビニール製品など長時間接触させたままにしない

• 画面のよごれは


画面には反射防止のための表面コーティングなど、特殊な薄膜層が形成されています。この薄膜層がダメージを受けると「ムラ」「変色」「キズ」「欠陥」など、修理不可能な外観変化が生じる恐れがありますので次のことに注意してください。

- 画面にのりやテープなどを貼らない
- 画面にペンなどで書き込みをしない
- 画面を硬いものにぶつけない
- 画面を結露させない
- 画面をアルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤などでふかない
- 画面を強くこすらない

画面の汚れを取り除く場合には、柔らかい布を使ってからぶき・かたく絞った水ぶき・薄めた中性洗剤でかたく絞った水ぶきを行ってください。

通気孔に付着したほこりは

本体後面に付着したほこりは、掃除機を使って吸い取ってください。掃除機が使えないときには、布で拭き取ってください。通気孔(右のイラスト参照)にほこりが付着したまま放置すると、内部の温度が調節できなくなり、故障の原因となることがあります。

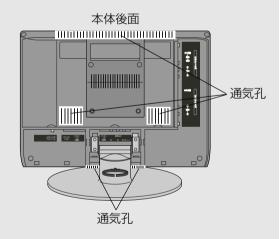

イラストはLT-17LA5です。

液晶テレビをご覧になるときは

• やや離れてご覧ください

画面のたての長さの5~7倍をめやすにした場所でご覧ください。見やすく、疲れにくくなります。

• 部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に…

暗すぎる部屋でご覧になると目に負担がかかります。適度な明るさの中でご覧ください。 また、連続して長い時間、画面を見ていることも目に負担をかけます。ときどき目を休めてください。

• 夜間の音量は適度に…

周辺の人の迷惑にならないよう適度な音量でお楽しみください。特に、夜間での音量は小さな音でも通りやすいので、窓を閉めるなどの隣り近所への配慮(思いやり)を十分にし、生活環境を守りましょう。

各部のなまえ


リモコン

- 1 消音ボタン ☞30ページ急いで音を消すときに使います。
- ② **チャンネル数字ボタン** チャンネルを選ぶときに使います。
- ③ **画面サイズ選択ボタン** ☞ 39ページ 画面サイズを変えるときに使います。
- 4 **映像選択ボタン** ☞34ページ 画質を切り換えるときに使います。
- ⑤ **入力切換ボタン** ☞ 54ページ 接続している外部機器の映像を見るときに使います。くり返し押して、ご覧になりたい外部入力を選びます。
- ⑥ カーソル(◀▶▼▲)ボタン/決定ボタン メニューの項目を選ぶときや、設定を変えると きに使います。
- 8 チャンネル+/ーボタン ☞31ページ チャンネルを順番に変えるときに使います。
- ⑨ パソコン子画面ボタン(子画面、位置、サイズ、音声) ☞53ページパソコン入力の映像を表示中、テレビの子画面を操作するときに使います。

ビデオ/DVD操作ボタン(∧、◄◄、►、 ►►、▼、●、■、II、トップメニュー) ☞47、48ページ

ビクター製のビデオデッキやDVDプレーヤー を操作するときに使います。

- 10 **電源ボタン** ☞ 18、30ページ 電源を「入/切」します。
- Uデオ/テレビ/DVD切換スイッチ□ 18、19、30、47、48、54ページリモコンで操作したい機器に合わせて切り換えます。
- 12 オフタイマーボタン ☞32ページ 一定時間後に電源を切りたいときに使います。
- 団 音声切換ボタン ☞36ページ 複数の音声が放送されている番組で音声を選 ぶときに使います。
- 14 **メニューボタン** メニューを表示します。
- 15 戻るボタン一つ前のメニュー画面に戻るときなどに使います。
- 16 **音量+/ーボタン** ☞30ページ 音量を調節するときに使います。

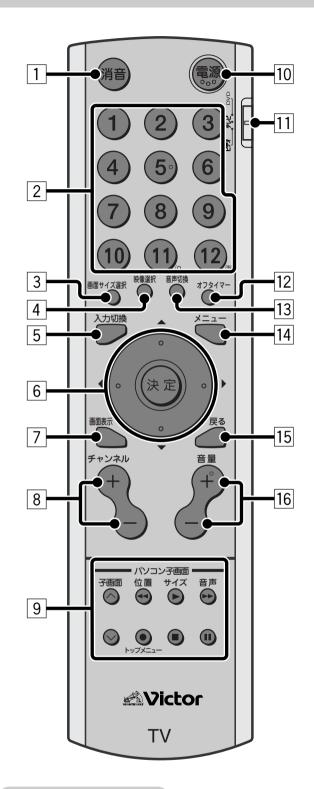


リモコンを使うときは

- リモコン受光部やリモコンの発信部に明るい光があたっていたり、途中に障害物があって信号をさえぎられていると動作しません。
- リモコンの操作は、ゆっくりと確実に行ってください。

本体

前面

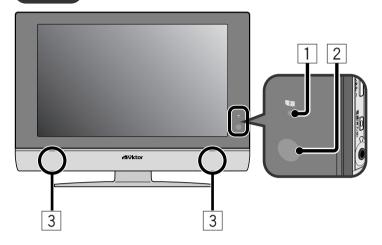


1 電源ランプ ☞18、30ページ

スタンバイ状態¹⁾: 赤色で点灯電源 が「入」のとき: 緑色で点灯パソコン待機時: 橙色で点灯主電源が「切」のとき²⁾: 無点灯

- 1) リモコンや本体の電源ボタンで電源を切ったとき
- 2) 電源プラグやACアダプターが接続されていないとき
- 2 リモコン受光部

リモコンを操作するときは、リモコンの送信部をここに向けます。

3 スピーカー

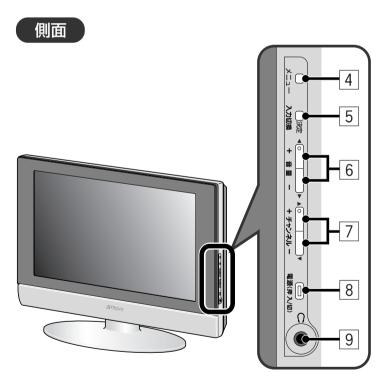

4 メニューボタン

メニューを表示します。

5 入力切換ボタン ☞54ページ

接続している外部機器の映像を見るときに使います。くり返し押して、ご覧になりたい外部入力を選びます。

決定ボタン

メニューの項目を選ぶときや、設定を変えるときに使います。

6 **音量+/-ボタン** ☞30ページ 音量を調節するときに使います。

カーソル(◀▶)ボタン

メニューの項目を選ぶときや、設定を変えるときに使います。

カーソル(▲▼)ボタン

メニューの項目を選ぶときや、設定を変える ときに使います。

- 8 電源ボタン ☞ 18、30ページ 本機の電源を「入/切」します。
- 9 ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。

ヘッドホンをつなぐとスピーカーからの音が 消えます。


各部のなまえ(つづき)

本体(つづき)

後面

お知らせ

「接続できる機器」(☞44ページ)もご覧ください。

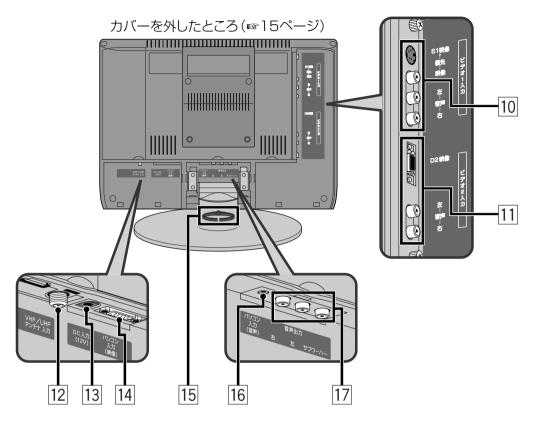

- 10 ビデオ1入力端子 ☞46、47ページ
 - ビデオデッキなどの映像・音声出力端子をつなぎます。
 - S1映像端子と映像端子が同時に使われたときは、 S1映像端子からの入力信号が優先されます。
- [1] ビデオ2入力端子 ☞46、48、49ページ デジタルチューナーやDVDプレーヤーなどのD映像・ 音声出力端子をつなぎます。
 - 本機のD映像端子はD2映像端子です。(☞59ページ)
- VHF/UHFアンテナ入力端子 ☞ 16ページ VHF、UHFのアンテナをつなぎます。
- I3 DC入力端子(LT-23LA5: 24V、 LT-17LA5: 12V) © 18ページ 付属のACアダプターをつなぎます。

- 「4 パソコン入力(映像)端子 ☞50ページ パソコンの映像出力端子(D-SUB15ピン)をつなぎます。
- II コードホルダー ☞ 18ページ アンテナケーブルや映像・音声コードなどをここに通 してまとめます。
- [16] パソコン入力(音声)端子 ☞50ページ パソコンの音声出力端子をつなぎます。
- 団 音声出力端子 ☞49ページ AVアンプやサブウーハーなどの音声入力端子を接続します。ご覧の映像の音声を出力します。


準備する

1付属品を確かめる	14
+	
2 設置する	14
+	
3 アンテナをつなぐ	15
+	
4 電源を入れる	18
+	
5 コードをまとめる	18
T	
6 チャンネルを合わせる	19
地域番号表	.21
チャンネルを個別に設定する	25
CATVチャンネルを設定する	27
CATVチャンネルの選局方法を選ぶ	.27
CATVチャンネルを個別に設定する	. 28



| 1 付属品を確かめる

付属品を確認してください。万一、不足しているものがありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店またはビクターサービス窓口までご連絡ください。

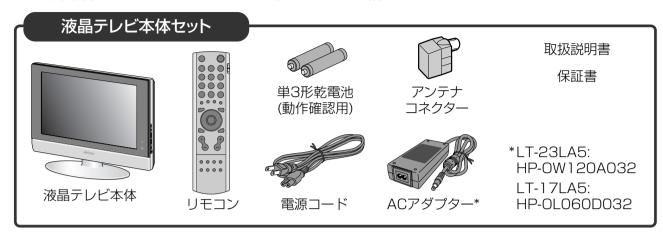


2設置する

直射日光が当たらない、風通しのよい場所を選んでください。 壁に掛けてご使用になるときの設置、据え付けは工事専門業者に依頼してください。

設置するときは

- 電源コードや接続コードは引っかからないように本体後面でたばね、壁、床などの隅に配置してください。
- 本機は、電源プラグの抜き差しで、主電源が入り/切りします。本機を設置するときは、できるだけコンセントの近くに 設置してください。また、電源プラグの抜き差しが容易にできる空間を設けてください。
- 設置場所によっては、周囲の影響を受け、正しくリモコン操作ができないことがあります。影響のでない場所に設置してください。
- 放熱をよくするため周囲には下図の空間距離を保つようにしてください。 本機は若干熱を帯びる構造になっています。過熱防止のため下図の空間距離を保つとともに、取り扱いには十分気をつけてください。

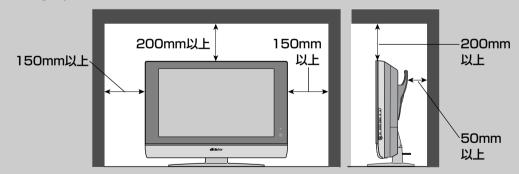


転倒防止の処置をしてください

地震などの非常時の安全確保と、事故を防止するために、落下や転倒を防止する処置をしてください。 詳しくは8ページをご覧ください。

壁に掛けてご使用になるときは

プラスドライバーでねじを外して、ハンドルとスタンドを取り外してください。

• 壁掛け金具はVESA規格のものをご使用ください。

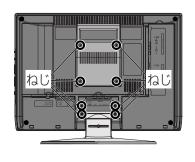

ハンドルとスタンドを取り外すと きは、画面の保護用にシートを敷いた台などの上に、本体を伏せた 状態で行ってください。

画面の角度を調節するときは

LT-17LA5をお使いの場合:

スタンドの台座をしっかりと片手で押さえながら、もう一方の手で本体パネル部分の上部中央を持ち、ゆっくりと傾けてください。(前方5度、後方10度、左右各20度以内で調整できます。)

- スタンドの台座をしっかりと押さえずに傾けると、テレビが転倒して落下やけがの原因となることがあります。
- スタンドの台座を押さえるときは、手をはさまないように、台座の中央手前を押さえてください。



画面を傾けるときや、本体を移動するときは、本体下部のスピーカー開口部付近を直接強く押さえないでください。 表面の化粧シートが変形することがあります。



LT-23LA5をお使いの場合:

スタンドの台座をしっかりと片手で押さえながら、もう一方の手で本体パネル部分の上部中央を持ち、ゆっくりと傾けてください。(前方5度、後方10度、左右各20度以内で調整できます。)

スタンドの台座をしっかりと押さえずに傾けると、テレビが転倒して落下やけがの原因となることがあります。



ゆっくりと傾ける

13アンテナをつなぐ


より良い映像で放送をご覧いただくために、アンテナを接続するときは以下のことにご注意 ください。

ご注意

- アンテナの設置・接続は、できるだけお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ・妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- アンテナケーブルには同軸ケーブル(別売)をお使いください。フィーダー線の使用はできるだけ避けてください。
- VHF/UHF/FMとBS・110度CSの電波が混合されているときは、分波器(または分配器)が必要になります。分波器(または分配器)は妨害を受けにくくするため、金属のケースで作られたものをご使用ください。ご不明の場合は、販売店にお問い合わせください。
- アンテナは定期的に点検·交換してください。特にばい煙や潮風があるところでは、傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

アンテナを接続する前にカバーを取り外してください

フックを外してカバーを取り外します。 カバーを取り付けるときは、カバー底面の つめを本体に掛けてフックをはめ込みます。

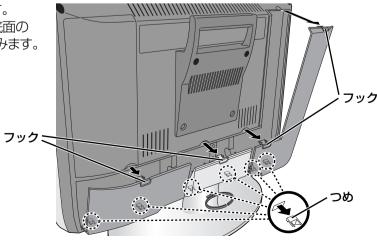



VHF/UHFアンテナの接続

お知らせ

- ビデオデッキを接続するときは、アンテナケーブルはビデオデッキに接続してから本機に接続します。 「ビデオデッキをつなぐとき」(18717ページ)をご覧になって、接続してください。
- VHF端子とUHF端子が別々に分かれているときは下記の「VHFとUHFが分かれているとき」をご覧ください。
- 先バラの同軸ケーブルをお使いの場合など、付属のアンテナコネクターの取り付けが必要なときは「コネクターのつなぎかた」(☞17ページ)をご覧ください。



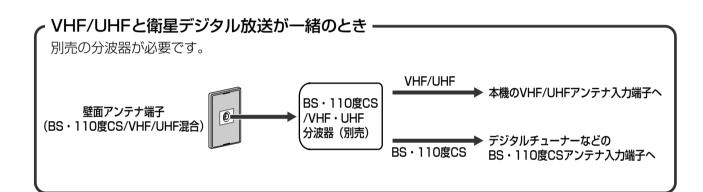

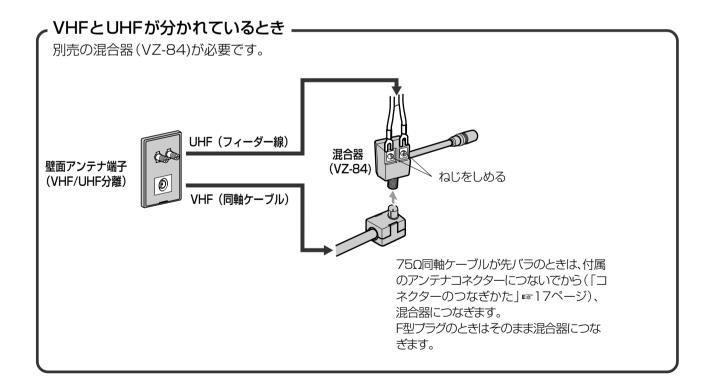





コネクターのつなぎかた・

アンテナコネクター (付属) のつなぎかた

1 カバーをはずす 2 ケーブルを加工する


3 ケーブルをつなぐ

4 カバーをつける












F型コネクター(別売)のつなぎかた

f 1 ケーブルを加工する f 2 リングをとおす f 3 コネクターを差し込む f 4 リングをペンチで締める











゙ビデオデッキをつなぐとき


VHF/UHFアンテナをビデオデッキ経由で本体後面のVHF/UHFアンテナ入力端子に接続します。

ご注意

- 接続が終わるまで、電源コードはコンセントから抜いておいてください。
- ビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

- 映像·音声コードの接続は、「他の機器をつなぐ」の「ビデオデッキをつなぐ」(☞47ページ)をご覧ください。

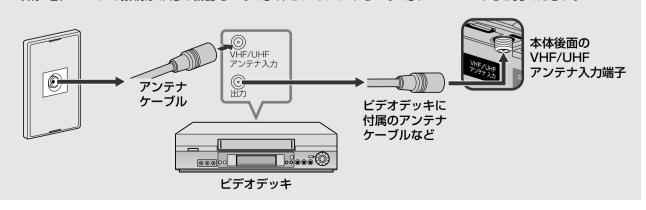


4電源を入れる

1. ACアダプターと電源コードをつなぐ

必ず「1→2→3」の順番で接続してください。

電源プラグをコンセントに差し込むと、本体の電源ランプが赤く点灯します。(スタンバイ状態になります。)

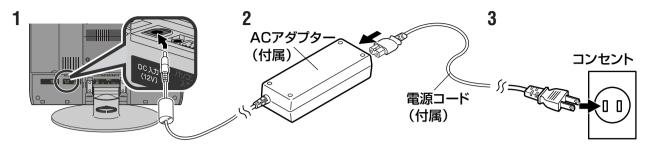

2. リモコンに付属の単3乾電池2本を入れる







お知らせ

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 長期間使用しないときは取り出しておいてください。
- 電池はふつうの使いかたで、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなることがあります。操作しにくくなったら交換してください。


ご注意

ショートを防ぐため、必ず電池の○(マイナス)側を先に入れてください。

3. リモコン、または本体の電源ボタンを押す

電源が「入」になると、本体の電源ランプが緑色に点灯します。

リモコンの電源ボタン

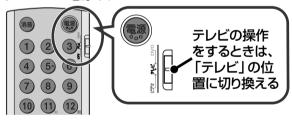


本体の電源ボタン



5コードをまとめる

本体後面のコードホルダーを使って、接続したコードをまとめます。


1. 下図のようにコードを引き出し、

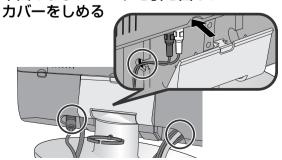

ご注意

コードの太さによってはカバーがしまらないときがあります。その場合はカバーを外してご使用ください。

2. たばねたコードをコードホルダーに まとめる

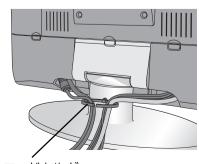

コードホルダー


6 チャンネルを合わせる

お住まいの地域番号を選ぶと、受信できるチャンネルを一括して自動的に設定します。 21~24ページの地域番号表をご覧になって、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った地域番号を選んでください。隣接する都道府県の地域番号も参考にしてください。

テレビを操作するときは

テレビを操作するときは、ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチを「テレビ Iの位置にしてください。



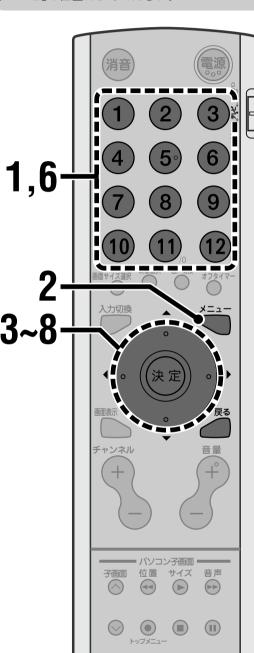

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。

メニュー	
 ▶映像調節)
音声調節	•
各種設定	
初期設定	•
▼ ▲で選択	 決定で映像調節
マ本 C 医 八	

3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

「初期設定」メニューが表示されます。

初期設定	
▶地域チャンネル合わせ チャンネル設定変更 CATVダイレクト選局	▶ ▶ 切り
▼▲で選択 戻るでメニューへ	決定で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「地域チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す

「地域チャンネル合わせ」画面が表示されます。



5 カーソルボタン(▲▼)を押して「地域番号」を選ぶ

6 カーソルボタン(◀▶)を押してお住まいの地域番号を選ぶ

21~24ページの地域番号表をご覧になって、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った地域番号を選んでください。

例:(042)[23区]を選んだとき

地域チャンネル合わせ	
▶ 地域番号(042)23区 実行	.
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

• リモコンで選ぶときは、チャンネル数字ボタンの1~9、0(11)を押して地域番号を入力できます。

7 カーソルボタン(▲▼)を押して「実行」を選び、決定ボタンを押す

選んだ地域のチャンネルが自動的に設定され、「チャンネル設定」画面が表示されます。

チャン	ソネル	設定((042	2312	<u> </u>		
番号	受	≣		番号	受	信	
▶ 1:	CH	1		7:	CH	38	
2:	CH	14		8:	CH	8	
3:	СН	3		9 :	СН	42	
4:	СН	4		10:	СН	10	
5:	CH	16		11:	CH	46	
6:	CH	6		12:	CH	12	
V A 7	で選択	_	1 ▶₹	チャン	ネル設	定変更	<u> </u>
	で前画		•	, , ,	17000		_ `

8 カーソルボタン(◀▶▲▼)を押して、各チャンネルが受信できることを確認する

選んだチャンネルに切り換わります。

メニューを消すには メニューボタンを押す

お住まいの地域名がないときは

地域番号表(1~24ページ)から、お住まいに近い地域名をさがして設定してください。

うまく受信できないチャンネルがあるときは

お住まいの場所によっては、近隣の地域を選んだ方がうまく受信できることがあります。 近県または近隣の地域を選び、もう一度地域チャンネル合わせを行ってみてください。

「1」と「2」がある地域の場合、「1」でうまく受信できないときは「2」を選んで、もう一度地域チャンネル合わせを行ってみてください。

例: 八王子市にお住まいの方で「八王子1」で放送が 受信できないときは「八王子2」に設定してくだ さい。

ご注意

横浜市にお住まいの方は、はじめに「横浜2」で設定してください。放送が受信できないときは「横浜1」に設定してください。

次のような場合は「チャンネルを個別に設定する」 (1525ページ) をご覧ください。

受信状態が悪いとき

「チャンネル設定変更」画面の「ファイン調整」で調 節します。

空きチャンネルの設定を変えたい

チャンネルをチャンネル+/-ボタンで切り換えるときに、空きチャンネルを選ばないように設定できます(チャンネルスキップ)。

また、空きチャンネルに受信できる他のチャンネルを割り当てることができます。

チャンネルの画面表示を変えたい

チャンネル番号と画面表示が異なるときは、一致するように設定できます。例えば、42チャンネルを選んだら、画面表示も「42」になるように設定できます。

ご注意

地域チャンネル合わせはテレビの中継局には対応していません。中継局からの電波を受信したい場合は、個別にチャンネル合わせを行ってください。(§25ページ)

地域番号表

お知らせ 放送局名·受信チャンネルは当社の調査によるものです。(2003年11月現在)

地域番号 放送局名・受信チャンネル 都道 府県名 地域名 (対応都市) 放送局名 受信チャンネル 受信チャンネル 受信チャンネル 受信チャンネル 放送局名 受信チャンネル 受信チャンネル	地域番号表の見かた				リモコンのチャ	ンネル番号	
お道 地域名 (対応都市)			せい はんしょう はんしょう かんしょう しょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう しんしょう しんしょく しんしゃ しんしゃ しんしゃ しんしゃ しんしゃ しんしゃ しんしゃ しんし				/
ロール				1	2	3	╝
		都道	地域名(対応	都市)			\
			地域番号	放送局名 受信チャンネル			

	地域番号		_	_		_		放送局名・引			_				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
匚	初期設	延	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 - 1.77455	12
	札幌(江	I別)	001	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		35	テレビ北海道 17	12
	小	樽	002		NHK教育 2		北海道テレビ 4			札幌テレビ	北海道文化 26	北海道放送 9		NHK総合 11	テレビ北海道 24
	旭	Ш	003		NHK教育 2	北海道文化		北海道テレビ 39		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	テレビ北海道 33
北	名	寄	004			北海道文化	NHK総合		札幌テレビ	,	北海道テレビ	3	北海道放送		NHK教育
	稚		005			26 北海道文化	4	北海道テレビ	6	札幌テレビ	24	NHK総合			12
	室		006			26 北海道文化		24 北海道テレビ		22 札幌テレビ		28 NHK総合	10	北海道放送	
海					2 NHK教育	北海道文化		39 北海道テレビ		7 札幌テレビ		9 NHK総合		11 北海道放送	29 テレビ北海道
			007		49 北海道文化	53	NHK総合	61		57	北海道テレビ	51		55 テレビ北海道	47 札幌テレビ
道	函		800		27 北海道文化		4		6		35		10	21	12 NHK教育
_	帯	広	009		32		4		北海道放送 6		1 34	I	札幌テレビ 10		12
	釧	路	010		2	北海道文化 41		北海道テレビ 39		N幌テレヒ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
	網	走	011	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35		NHK教育 12
	北	見	012		NHK教育 2	北海道文化 59		北海道テレビ 61		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 53	
	青森(引	(前)	013	青森放送		NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5							青森テレビ 38
青	八		014		岩手めんごい 29		青森朝日			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	青森テレビ 33
森	む	っ	015		23		NHK総合		青森朝日		青森テレビ		青森放送	11	NHK教育
	盛	岡	016				4 NHK総合		56 岩手放送			岩手朝日放送			12 岩手めんこい
岩	<u>…</u> 釜		017		NHK総合		4		テレビ岩手		8 岩手めんこい	31 岩手朝日放送	35 岩手放送		33 NHK教育
手	<u></u>				2 岩手放送			NHK総合	58		60 岩手めんこい	62 岩手朝日放送	10 テレビ岩手		12 NHK教育
	_		018	東北放送	2	NHK総合		5 NHK教育		東日本放送	29	61 宮城テレビ	37		12 仙台放送
宮	仙		019	1 東北放送		3 NHK総合		5 NHK教育		32 東日本放送		34 宮城テレビ			12
城	石	巻	020	59		51	± 11.45.74	49	//./\+ 	61		55			57
730	気仙	沼	021		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6	東日本放送 43		宮城テレビ 37	10		
秋	秋	田	022		NHK教育 2			秋田朝日 31				NHK総合 9		秋田放送 11	秋田テレビ 37
	大	館	023				NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送		NHK教育 8				秋田テレビ 57
田	大	曲	024		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
	山	形	025		さくらんぽテレビ 30		NHK教育 4		テレビュー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38
Ш	 鶴岡(涩		026		さくらんぼテレビ		4		NHK教育		テレビュー山形		10		山形テレビ
形	米		027	1	24 さくらんぼテレビ	3	NHK教育		6 テレビュー山形		22 NHK総合		山形放送		39 山形テレビ
	-				60 NHK教育		50 オピュー福島		56 福島中央		52	NHK総合	54 福島放送	福島テレビ	58
福			028		2 デルビュー福島		31 NHK総合		33 福島中央		福島テレビ	9	35 NHK教育	11	福島放送
島	いわ		029	NHK総合	62	NHK教育	4 オビュー福島		58 福島テレビ		8 福島中央		10 福島放送		60
	会津若	松	030	1		3	47		1曲両プレビ		37		41		

| 6 チャンネルを合わせる(つづき)

地域番号表(つづき)

お知らせ

放送局名·受信チャンネルは当社の調査によるものです。(2003年11月現在)

地域番号表の見かた	Ė			リモコンのチャ	ンネル番号
		地域番号	1	放 2	送局名・受信チャンネル 3
	都道 府県名	地域名(対応地域番号	都市) 放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル

	坩	域番	号	<u> </u>	2	3	4	5	放送局名・登	受信チャンネル フ	8	9	10	11	12
茨	水戸(ひ	たちなか)	031	NHK総合 44		NHK教育 46	日本テレビ 42	- 5	TBS 40		フジテレビ 38	9	テレビ朝日 36		テレビ東京 32
城	日	立	032	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
	宇都	宮 1	033	NHK総合 29		NHK教育	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日	とちぎTV	テレビ東京
析	宇都		135	NHK総合		27 NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	31 とちぎTV	テレビ東京
木		 扳 1	034	51 NHK総合		49 NHK教育	53 日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	31 とちぎTV	テレビ東京
		版 2	136	51 NHK総合		49 NHK教育	53 日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	33 とちぎT V	テレビ東京
	前	橋	(伊勢崎・	40 高崎)		30	36		42		45		59	33	61
群	הפ	10	035	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54	群馬テレビ 48	TBS 56	放送大学 40	フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
馬	桐生	± 1	036	NHK総合 43		NHK教育 45	日本テレビ 39	群馬テレビ 41	TBS 37	放送大学 40	フジテレビ 35		テレビ朝日 33		テレビ東京 31
	桐生	± 2	137	NHK総合 51		NHK教育 57	日本テレビ 53	群馬テレビ 41	TBS 55	放送大学	フジテレビ 35		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
	さい	t- ま	(三郷・越		・所沢・新座					40	55		03		01
			037	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ		テレビ朝日 10	テレビ埼玉 38	テレビ東京 12
埼	熊:	谷 1	038	NHK総合 33	1-7	NHK教育 35	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19	テレビ埼玉 28	テレビ東京 17
玉		······ 谷 2	138	NHK総合 51		NHK教育	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	テレビ埼玉 30	テレビ東京 61
1		 父 1	039	NHK総合 51		35 NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	テレビ埼玉 47	テレビ東京 61
		父2	139	NHK総合 14		NHK教育 49	日本テレビ 16		TBS 18		フジテレビ 29		ラ9 テレビ朝日 38	チレビ埼玉 47	ラレビ東京 44
	千	葉			│ i安・柏・木更ス			 田・船橋・松戸			29		36	47	44
千	1	未	040	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
葉	銚	子	041	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	千葉テレビ 39	テレビ東京 61
	23	区	(昭島・青		井・小平・立川										
		_	042	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ	放送大学 16	TBS 6	テレビ埼玉 38	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
東	八王	子1	043	NHK総合 51	MXテレビ 47	NHK教育 49	- 日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
京	八王	子2	140	NHK総合 33	MXテレビ 40	NHK教育 29	日本テレビ 35		TBS 37		フジテレビ 31		テレビ朝日 45		テレビ東京 62
示	多丿	摩]	044	NHK総合 30	MXテレビ 28	NHK教育 32	日本テレビ 26		TBS 24		フジテレビ 22		テレビ朝日 20		テレビ東京 18
	多)	摩 2	141	NHK総合 49	MXテレビ 61	NHK教育 47	日本テレビ 51		TBS 53		フジテレビ 55		テレビ朝日 57		テレビ東京 59
	横	兵 1	(横浜の一部	够)											
		. • •	045	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 48	テレビ東京 62
神	横法	兵2		木・海老名・鎌	倉・川崎・相様	原・座間・藤	沢・町田・大利	1							
奈			046	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		10	テレビ神奈川 42	12
Ш	平塚(表		047	NHK総合 33		NHK教育 29	日本テレビ 35		TBS 37		フジテレビ 39		41	テレビ神奈川 31	43
'''	秦	野	048	NHK総合 47		NHK教育 49	日本テレビ 51		TBS 53		フジテレビ 55		57	テレビ神奈川 61	テレビ東京 59
	小田	原	049	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 46	テレビ東京 62
山梨	甲	府	050	NHK総合 1		NHK教育 3		山梨放送 5		テレビ山梨 37					
	長!	野 1	051		NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 40		長野放送 42		NHK教育 46		信越放送 48	
長	長	野2	052		NHK総合 2	長野朝日 20		テレビ信州 30		長野放送 38		NHK教育 9		信越放送	
	松	本	053		NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 48		長野放送 42		NHK教育 46		信越放送 40	
野	飯	田	054			NHK教育 3	NHK総合 4	テレビ信州 42	信越放送		長野放送 40		長野朝日 44		
	岡谷	・諏訪	055				NHK総合 4	テレビ信州 59	信越放送		NHK教育 8	長野放送 47	長野朝日		
新	新潟(長岡)	056			新潟テレビ21 21	テレビ新潟 29	新潟放送			NHK総合 8	.,	新潟総合TV 35		NHK教育 12
澙	上	越	057	NHK教育 1		NHK総合 3	テレビ新潟 27	-	新潟テレビ21 37		新潟総合TV 33		新潟放送 10		
					1		-								·

□ 日				_					放送局	引名・受信チャ:	ンネル					
高 図 OSS						2		4	5	6	7		9		11	12 チューリップTV
1	.				1		3					34		10		32 チューリップTV
日						石川テレビ		NHK終合		北陸放送		44		46		42 北陸朝日
## 2					テレビ全辺		北陸却口		NILIV教育		石川テレビ		NILIV総合		小院协注	25
	Ш		·-				59			小群林洪			9		11	福井テレビ
数										6		45-11-t->-Y		4544-1.12		39
技術 1	井	敦	賀											38		NHK教育 12
□ 中津川 066	岐	岐阜(大	(垣)			A II II chilade					35			37		テレビ愛知 25
## 1 066				065				4		6	26	8		38	14 77 11 14	名古屋テレビ 12
10	_				a)											NHK教育 12
接 松 068		靜	岡		≢)											
## 高士(富士宮) 069	ŀ	 浜	松			静岡第1	31		33		35		9		11	テレビ静岡
回 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	静					NHK教育		4		В		0		20		34
島田 071 NHK総合 NHK数質 (2) NHK総合 (2) NHK数質 (2) NHK数章 (2	岡	三島・浴	召津	070		NHK教育	静岡第 1		静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
藤 枝 072 NHK総育 NHK総育 44 40 24 10 10 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 26 27 27 27 27 27 27	ŀ	島	田	071		<u> </u>	NHK教育		静岡放送		静岡第 1		33		55	テレビ静岡 58
 名古屋 (安雄・一巻・四郎・毎日井・月砂・火佐・海戸・神田) の73 期分した		藤	枝	072	NHK総合		NHK教育		静岡放送		静岡第1			静岡朝日		テレビ静岡 38
要機(豊川) 074		名古	屋		・岡崎・春日	井・刈谷・小物	・瀬戸・半田)		岐阜放洋		三重テレビ	NHK教育		夕古屋テレビ	テレビ愛知
田	愛	曲场/曲	h I I I N		1		3		5		35		9		11	25 テレビ愛知
1	知				56		54		62		58		50		60	52 テレビ愛知
三 中部 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Щ		57											49
中 勢 077 歌歌テレビ NHK級合 55 55 55 55 58 58 58 5	≡	/ =			東海テレビ										名古屋テレビ	テレビ愛知 25
名 張 078	重	伊	勢	077	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	
放 大 津 079	_	名	張	078	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	
京都(宇治) 081	滋	大	津	079											びわ湖放送 30	NHK教育 46
京部	賀	彦	根	080											びわ湖放送 56	NHK教育 50
## 6 082 NHK総合 51 51 53 57 55 15 15 15 15 15 15		京都(宇	治)	081		2				6						NHK教育 12
大 大 阪 (油田 ・ 和東・		舞	鶴	082				53	57	55						NHK教育 49
NHK総合 サンテレビ 毎日放送 毎日放送 日田放送 日田放						50		54	56	58		60				NHK教育 52
神 戸 1 085		大	阪		泉・茨木・門真	NHK総合	サンテレビ	毎日放送	規・豊中・富田	朝日放送	羽曳野・東大阪	関西テレビ	テレビ大阪			NHK教育
神 戸 2 142		神戸	ī 1			NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ	19	読売テレビ		12 NHK教育
# 戸 灘 086	H	••••				NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ大阪	26 NHK教育
西	ŀ	•••				NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ大阪	45 NHK教育
中 日本	共					NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	19	50 NHK教育
## 路 089 NHK総合 サンテレビ 毎日放送 50 34 40 42 勝売テレビ 50 56 54 明日放送 58 関西テレビ 62 勝売テレビ 50 55 53 明日放送 57 関西テレビ 55 53 第日放送 57 関西テレビ 61 19 19 4 51 6 34 明日放送 35 37 38 36 10 55 55 31 明日放送 51 6 34 8 36 34 8 36 34 8 36 34 8 36 8 34 8 36 8 34 8 36 8 34 8 36 8 34 8 36 8 34 8 36 8 34 8 36 8 34 8 36 8 34 8 36 8 34 8 36 8 37 8 38 8 36 8 37 8 38 8 36 8 37 8 38 8 36 8 37 8 38 8 36 8 37 8 38 8 36 8 37 8 38 8 36 8 37 8 38 8 36 8 37 8 38 8 36 8 37 8 38 8 36 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	庫		木			NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		31 NHK教育
明石(加古川) 090 NHK総合 51 サンテレビ 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	ŀ	姫	路	089		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		46 NHK教育
奈良(橿原) 091 NHK総合 デレビ大阪 2 毎日放送 51 NHK奈良 51 朝日放送 6 京都テレビ 34 関西テレビ 36 サンテレビ 36 読売テレビ 36 読売テレビ 36 売売テレビ 36 売売テレビ 36 売売テレビ 36 売売テレビ 36 売売テレビ 37 売売テレビ 38 売売テレビ 37 売売テレビ 38 売売テレビ 38 開西テレビ 48 売売テレビ 48 売売テレビ 48 売売テレビ 48 売売テレビ 48 開西デレビ 48 開西アレビ 48 売売テレビ 48 売売テレビ 48 売売テレビ 48 売売テレビ 48 開西アレビ 48 開西アレビ 48 売売テレビ 48 売売テレビ 48 加陸ホテレビ 22 加陸ホテレビ 58 関西テレビ 48 加陸ホーレビ 34 加陸か送 58 関西テレビ 34 サンテレビ 34 加陸か送 34 カートルド教育 35 加陸か送 36 ルード教育 36 加陸か送 36 ルード教育 36 加工 36 カートルド教育 36 カートルド教育 36 加工 36 カートルビ 36 カートルビ 36 カートルビ 36 カートルビ 36 カートルビ 36 カートルビ 36 カートルビ 36 カートルビ 36 カートルビ 37 カートルビ 36 カートルビ 	ŀ	明石(加	古川)	090		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ大阪	52 NHK教育 49
良 五 条 092 NHK総合 奈良テレビ 43 毎日放送 33 朝日放送 35 関西テレビ 37 読売テレビ 39 和 歌 山 093 NHK総合 7レビ和歌山 50 42 朝日放送 42 関西テレビ 46 48 海南・田辺 094 NHK総合 50 テレビ和歌山 56 朝日放送 50 関西テレビ 60 読売テレビ 60 最 取 095 日本海テレビ 30 NHK教育 34 山陰中央 24 山陰放送 22 島 松 江 096 日本海テレビ 30 NHK総合 10 山陰放送 50 山陰か送 50 根 田 097 NHK総合 10 日本海テレビ 54 山陰放送 50 山陰か送 58 明日放送 58 町山(倉敷) 098 TVせとうち 20 NHK教育 35 加州K総合 58 西日本放送 58 四山放送 58 四日本放送 58	奈	奈良(檀	原)	091		NHK総合	テレビ大阪	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	奈良テレビ	NHK教育 12
和歌山 093 NHK総合 32 7レビ和歌山 毎日放送 44 関西テレビ 46 48 藤売テレビ 46 48 横南・田辺 094 NHK総合 50 56 54 朝日放送 58 関西テレビ 60 62 藤売テレビ 60 62 ほ売テレビ 60 62 日本海テレビ 1 NHK総合 3 NHK 教育 4 NHK総合 3 NHK総合 3 NHK総合 6 NHK総合 3 NHK総合 6 NHK教育 3 NHK総合 50	- T	五	条	092		NHK総合	奈良テレビ	毎日放送	- 51	朝日放送	- 04	関西テレビ	- 50	読売テレビ	33	NHK教育 45
湖南・田辺 094 NHK総合 50 デレビ和歌山 56 朝日放送 58 関西テレビ 60 読売テレビ 62 最		和歌	山	093		NHK総合	テレビ和歌山	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育 26
最 取 095 日本海テレビ 1 NHK総合 3 NHK 教育 4 山陰中央 24 山陰か送 22 島 松 江 096 日本海テレビ 30 NHK総合 6 山陰中央 6 34 根 浜 田 097 NHK総合 54 山陰中央 54 10 岡山(倉敷) 098 TVせとうち 23 NHK教育 35 四山放送 25 四山放送 25 津 山 099 NHK総合 7Vせとうち 35 瀬戸内海放送 山陽放送 35 西日本放送 36 連加 099 NHK総合 7Vせとうち 瀬戸内海放送 山陽放送 35 西日本放送 36		海南・	田辺	094		NHK総合	テレビ和歌山	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育 52
島 松 江 096 日本海テレビ 30 NHK総合 6 山陰中央 34 山陰中央 34 山陰中央 34 根 浜 田 097 NHK総合 5 日本海テレビ 54 山陰市央 58 NHK教育 58 NHK教育 9 の日本放送 町山(倉敷) 098 TVせとうち 20 NHK総合 3 下Vせとうち 3 瀬戸内海放送 25 両山放送 3 西日本放送 回山放送 9 津 山 099 NHK総合 3 TVせとうち 7 瀬戸内海放送 3 山陽放送 4 西日本放送 9 回山放送 9		鳥	取	095			NHK総合	NHK 教育				山陰中央		山陰放送		
根 浜 田 097		松	江	096	日本海テレビ							山陰中央		山陰放送		NHK教育 12
岡山(倉敷) 098 TVせとうち NHK教育 NHK総合 瀬戸内海放送 岡山放送 西日本放送 山陽放送 津 山 099 NHK総合 TVせとうち 瀬戸内海放送 山陽放送 西日本放送 岡山放送	根	浜	田	097								山陰中央				
津 山 099 NHK総合 TVせとうち 瀬戸内海放送 山陽放送 西日本放送 岡山放送	岡	岡山(倉	主敷)	098			NHK教育		NHK総合				西日本放送			
	山 山	津	山	099		NHK総合 2		TVせとうち 56								NHK教育 12
	Щ	笠	岡	100		NHK総合		NHK教育		山陽放送			西日本放送		岡山放送	

6 チャンネルを合わせる(つづき)

地域番号表(つづき)

お知らせ


放送局名・受信チャンネルは当社の調査によるものです。(2003年11月現在)



	1:1	ᄺᄯ							放送局名・登	受信チャンネル					
	TI.	域番	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	広	島	101	テレビ新広島 31		NHK総合 3	中国放送			NHK教育 7		広島ホームTV 35			広島テレビ 12
広	福	山	102	テレビ新広島 54		NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送		広島ホームTV 57		広島テレビ 11	
島	尾	道	103	NHK総合 1			広島ホームTV 24			NHK教育 7	テレビ新広島 26		中国放送 10		広島テレビ 12
	呉		104	NHK教育 1			広島ホームTV 24	広島テレビ 5			テレビ新広島 26	中国放送		NHK総合 11	
	山		(徳山・防	府) NHK教育			I	山口朝日		テレビ山口		NHK総合		山口放送	
			105	1		T) (A ±	.1.54574	28		38		9		11	
山	下	関	106	NHK教育 41		TXN九州 23	山口放送 4	山口朝日 21		テレビ山口 33		NHK総合 39	テレビ西日本 10	1 - 4 > 4	
	宇	部	107	NHK教育 14				山口朝日 31		テレビ山口 20		NHK総合 16	テレビ西日本 10	山口放送 18	
	岩	国	108	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 22		NHK総合 9		山口放送 11	
徳島	徳	島	109	四国放送		NHK総合 3	毎日放送 4		朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 38
香	高	松	110	TVせとうち 19		NHK教育 39		NHK総合 37	瀬戸内海放送33	岡山放送 31		西日本放送		山陽放送 29	
Ш	丸	亀	111	TVせとうち 16		NHK教育 40		NHK総合 44	瀬戸内海放送42	岡山放送 22		西日本放送		山陽放送 18	
	松	山	112		NHK教育 2		あいテレビ 29		NHK総合 6		愛媛放送 37	愛媛朝日 25	南海放送 10	テレビ新広島 31	広島ホームTV 35
愛	新居	浜	113		NHK総合 2		NHK教育 4		南海放送		愛媛放送 36	愛媛朝日 14		あいテレビ 27	
媛	今	治	114		NHK教育 30		あいテレビ 27		NHK総合 32		愛媛放送 36	愛媛朝日 17	南海放送		
	宇和]島	115	NHK教育 1			あいテレビ 34		NHK総合 6		愛媛放送 32	愛媛朝日	南海放送 10		
高知	高	知	116				NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送		テレビ高知 38		高知さんさんテレビ 40
	福	岡	117	九州朝日		NHK総合 3	RKB毎日 4		NHK教育 6			テレビ西日本	- 55	TXN九州 19	福岡放送
	久留	米	118	九州朝日 57		NHK総合 46	RKB毎日 48		NHK教育 54			テレビ西日本 60		TXN九州 14	福岡放送
福	大牟	田	119	九州朝日 58		NHK総合 53	RKB毎日 61		NHK教育 50			テレビ西日本 55		TXN九州 19	福岡放送 43
岡	北力	,州	120		九州朝日	TXN九州 23	福岡放送 35		NHK総合 6		RKB毎日 8		テレビ西日本 10		NHK教育 12
•	行	橋	121		九州朝日 57	TXN九州 19	福岡放送		NHK総合 49		RKB毎日 60		テレビ西日本 54		NHK教育 46
佐賀	佐	賀	122		NHK教育 40	九州朝日 57	RKB毎日 48	TXN九州 14		サガテレビ 36	テレビ西日本 60	NHK総合 38		熊本放送 11	福岡放送
_	長	崎	123	NHK教育 1		NHK総合 3		長崎放送		長崎国際 25		長崎文化 27		テレビ長崎 37	
長	佐世	保	124		NHK教育 2		長崎国際		長崎文化 31		NHK総合 8		長崎放送		テレビ長崎 35
崎	諌	早	125	NHK教育 45		NHK総合 47		長崎放送 49		長崎国際 20		長崎文化 24		テレビ長崎 42	
熊本	熊本(八代)	126	-10	NHK教育 2	熊本朝日 16		熊本県民		テレビ熊本 34		NHK総合 9		熊本放送	
大	大分(別府)	127			NHK総合 3		大分放送 5		テレビ大分 36		大分朝日 24			NHK教育 12
分	中	津	128			NHK総合 48		大分放送 51		テレビ大分 37		大分朝日 17			NHK教育 45
宮	宮崎(都城)	129			40		- 01	テレビ宮崎 35	3/	NHK総合 8	17	宮崎放送		NHK教育 12
I 崎	延	岡	130		NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎		10		16
鹿	鹿児		131	南日本放送	2	NHK総合	4	NHK教育	6	鹿児島放送	39	鹿児島テレビ		鹿児島読売 30	
児児	阿ク		132	1	鹿児島読売	3	鹿児島放送	5	鹿児島テレビ 35	32	NHK総合	38	南日本放送	30	NHK教育 12
島	鹿	屋	133		NHK教育		NHK総合		南日本放送		鹿児島放送		10 鹿児島テレビ		鹿児島読売
沖縄	那覇(134		NHK総合		4	琉球朝日放送	6		31 沖縄テレビ		琉球放送		25 NHK教育
턔	いい出けくん	"1"#B/			2			28			8		10		12

チャンネルを個別に設定する

「チャンネルを合わせる」(☞19ページ)ではうまく受信できないときは、こちらで設定してください。また、空きチャンネルや画面表示の設定を変更することもできます。

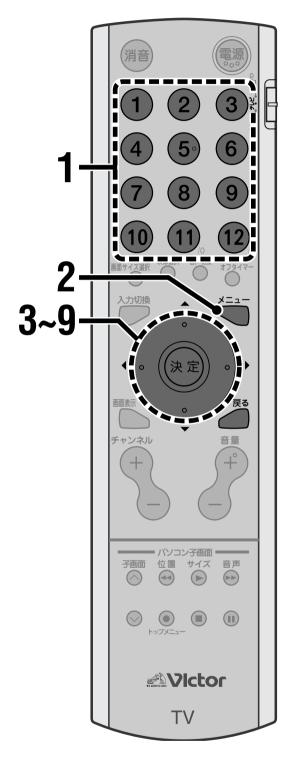

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。

メニュー	
▶映像調節 音声調節 各種設定 初期設定	> > >
▼▲で選択 戻るで終了	決定で映像調節

3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

「初期設定」メニューが表示されます。

初期設定	
▶地域チャンネル合わせ チャンネル設定変更 CATVダイレクト選局	▶ ▶ 切り
▼▲で選択 戻るでメニューへ	決定で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す

「チャンネル設定変更」画面が表示されます。

例:LT-23LA5の場合

チャンネル設定変更	
▶リモコンボタン	1
│ 受信チャンネル │ 表示	CH01 1
スキップ ファイン調整	切り 00
GRT(ゴースト低減)	00 入り
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

→次のページへ

- **5** カーソルボタン(▲▼)を押して「リモコンボタン」を選ぶ
- 6 カーソルボタン(◀▶)を押して設定を変更したいチャンネル数字ボタンを選ぶ

例:LT-23LA5の場合

チャンネル設定変更	
▶リモコンボタン受信チャンネル表示スキップファイン調整GRT (ゴースト低減)	3 CH03 3 切り 00 入り
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

7 カーソルボタン(▲▼)を押して設定する項目を選ぶ

リモコンボタン

設定するチャンネル数字ボタンを選びます。 (1~12)

受信チャンネル

チャンネル数字ボタンを押したときに受信するチャンネルを選びます。

(1~12:VHF放送、13~62:UHF放送、 C13~C63:CATV放送)

表示

テレビ画面上に表示するチャンネル番号を 選びます。

スキップ

チャンネル+/ーボタンでそのチャンネルを 選べるようにするか、しないかの設定をしま す(チャンネルスキップ)。

放送を受信していないチャンネルをスキップしたいときは、「入り」を選びます。

ファイン調整

受信状態が悪いときに調整します。最も映像がきれいに映るように調整します。

GRT(ゴースト低減) (LT-23LA5のみ)

ゴースト(映像が2重・3重になって映る現象)を低減するか、しないかの設定をします。通常は「入り」を選びます。(「地域チャンネル合わせ」を行うと、自動的に「入り」に設定されます。ただし、1チャンネルまたは2チャンネルに受信するチャンネルがない場合には、ゴースト低減機能は「切り」になります。)

- **8** カーソルボタン(**◄**▶)を押し て設定を変更する
- ① 他のチャンネルの設定を変更するには、カーソルボタン (▲▼)を押して「リモコンボタン」を選び、手順6からくり返す

設定画面を消すには

メニューボタンを押す

空きチャンネルを使うには

- 1 手順1~手順6を行い、手順6で放送を受信していないチャンネル数字ボタンを選ぶ
- 2 手順7で「受信チャンネル」を選ぶ
- 3 受信できるチャンネルの番号をカーソルボタン(◀▶)で選ぶ
- 4 メニューボタンを押して終了する

チャンネルの画面表示を変えるには

チャンネル番号と画面表示が異なるときは、一致するように設定できます。例えば、42チャンネルを選んだら、画面表示も「42」になるように設定できます。

- 1 手順1~手順6を行い、手順6で画面表示を変更したいチャンネル数字ボタンを選ぶ
- 2 手順7で「表示」を選ぶ
- **3** 表示させたい番号をカーソルボタン(◀▶)で 選ぶ
 - この例では「42」を選びます。
- 4 メニューボタンを押して終了する

CATVチャンネルを設定する


CATV(ケーブルテレビ)を受信するには、使用する機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはアダプターが必要です。詳しくはお住まいの地域のCATV各社にご相談ください。

CATVチャンネルの選局方法を選ぶ

CATVをご覧の方は、まずこちらの設定を行ってください。チャンネル番号を直接入力して選局できます。

お知らせ

CATVをご覧にならない場合、CATVをご覧の場合でも受信できるチャンネル数が12以下のときは、この設定は必要ありません。

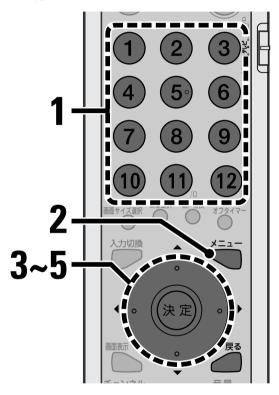

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。


お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

「初期設定」メニューが表示されます。

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「CATVダイレクト選局」を選ぶ

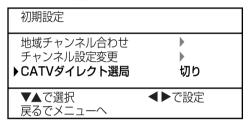

5 カーソルボタン(◀▶)を押して「入り」を選ぶ

設定画面を消すには

メニューボタンを押す

「CATVダイレクト選局」で選ぶには

チャンネル番号をチャンネル数字ボタンで入力します。

- **例: VHFの1チャンネルを選局するときは** 0(11)、1と押す
- **例: VHFの12チャンネルを選局するときは** 1、2と押す
- **例: CATVのチャンネル34を選局するときは** 3、4と押す
- 1けたのチャンネル番号を入力するときは、次の方 法でも入力できます。
 - **例: VHFの1チャンネルを選局するときは** 1、選局(12)と押す
 - **例: VHFの1チャンネルを選局するときは** 1を押して約3秒待つと、自動的に切り換わります。

お買い上げ時の設定に戻すには

リモコンの1~12ボタンで直接選局できるように戻すには、手順5で「切り」を選びます。


ご注意

「入り」に設定すると、地上アナログ放送のチャンネルも CATVダイレクト選局になります。CATVをご覧になら ないときは「切り」を選んでください。

CATVチャンネルを個別に設定する

受信するCATVチャンネルを個別に設定します。

設定を行う前に、27ページをご覧になって、「CATVダイレクト選局」を「入り」に設定してください。

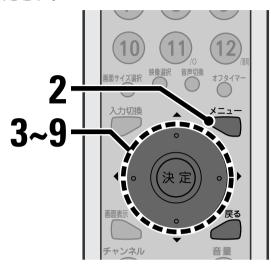

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- **1** CATVのチャンネル(C13 ~C63)に切り換える
- **2** メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

「初期設定」メニューが表示されます。

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す

「チャンネル設定変更」画面が表示されます。

例:LT-23LA5の場合

チャンネル設定変更	
▶リモコンボタン ファイン調整 スキップ GRT(ゴースト低減)	C14 00 切り 入り
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

- **5** カーソルボタン(▲▼)を押して「リモコンボタン」を選ぶ
- 6 カーソルボタン(◀▶)を押して設定を変更したいチャンネル数字ボタンを選ぶ

例:LT-23LA5の場合

チャンネル設定変更	
▶リモコンボタン ファイン調整 スキップ GRT(ゴースト低減)	C25 00 切り 入り
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

7 カーソルボタン(▲▼)を押して設定する項目を選ぶ

リモコンボタン

設定するチャンネルの番号を選びます。 (C13~C63)

ファイン調整

受信状態が悪いときに調整します。最も映像 がきれいに映るように調整します。

スキップ

チャンネル+/-ボタンでそのチャンネルを選べるようにするか、しないかの設定をします。 (チャンネルスキップ)

放送を受信していないチャンネルをスキップ したいときは、「入り」を選びます。

GRT(ゴースト低減) (LT-23LA5のみ)

ゴースト(映像が2重·3重になって映る現象)を 低減するか、しないかの設定をします。

通常は「入り」を選びます。(お買い上げ時はすべてのCATVチャンネルで「入り」になっています。)

- **8** カーソルボタン(◀▶)を押し て設定を変更する
- ① 他のチャンネルの設定を変更するには、カーソルボタン (▲▼)を押して「リモコンボタン」を選び、手順6からくり返す

設定画面を消すには

メニューボタンを押す

ふだんの使い方

テレビを見る	30
- 電源を入れる	
音量を調節する	30
チャンネルを選ぶ	31
チャンネル番号を画面に表示する	31
指定した時間に雷源を切る	32



|テレビを見る

この取扱説明書ではリモコンを使っての操作を説明しています。 本体にある同じ名前のボタンでも同様に操作できます。

テレビを操作するときは

テレビを操作するときは、ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチ を「テレビ」の位置にしてください。



電源を入れる

リモコンの電源ボタンを押す

電源が「入」になります。

- 本体の電源ボタンを押しても電源が「入」になり
- 本体の電源ランプが赤から緑に変わります。

電源を切るには

リモコンの電源ボタンを押す

電源が「切し(スタンバイ状態)になります。

- 本体の電源ボタンを押しても電源が「切」になり ます。
- 本体の電源ランプが緑から赤に変わります。

2 音量を調節する

音量+/ーボタンを押す

画面に音量が表示されます。



急いで音を消すには


消音ボタンを押す

電話がかかってきたときなど、一時的に音を消します。 「消音中」と画面に表示され続けます。

もう1度押すと、元の音量に戻ります。

ご注意

メニューを表示中に消音ボタンを押すと、メニューが 消えます。

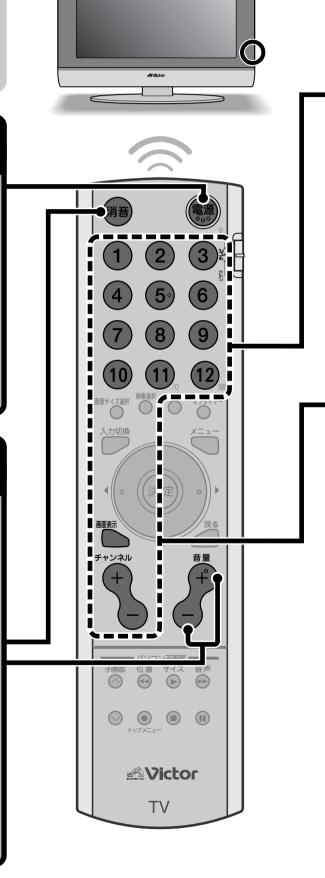

3 チャンネルを選ぶ チャンネル数字ボタンを押す 選んだチャンネルが画面に表示されます。 チャンネルを順番に選ぶには チャンネル+/ーボタンを押す 画面表示

チャンネル番号と現在の音声が表示されます。 もう一度押すと、画面表示が消えます。 画面表示

指定した時間に電源を 切る

オフタイマーボタンをくり返し押し て、設定する時間を選ぶ

押すたびに設定時間が変わります。
設定した時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。



オフタイマー 30分

お知らせ

電源が切れる3分前になると再び残り時間が表示され、電源が切れるまで強制的に表示されます。

残り時間を確認するには

オフタイマーボタンを押す画面右上に残り時間が数秒間表示されます。


設定時間を変更するには

オフタイマーボタンをくり返し押して、設定時間を選び 直す

オフタイマーを解除するには


オフタイマーボタンをくり返し押して、「切り」を選ぶ



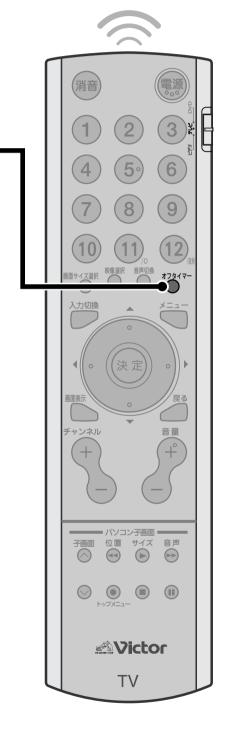

いろいろな機能で楽しむ


お好みの映像にする	
画質を選ぶ	
映像を調節する	35
お好みの音声にする	36
音声を切り換える	36
音声を調節する	37
画面サイズを変える	38
画面サイズの種類	38
画面サイズを選ぶ	39
画面を青くする	40
省エネ設定をする	41
無操作のときに電源を切る	41
無信号のときに電源を切る	42

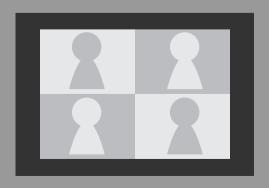

お好みの映像にする

画質を選ぶ


5種類の画質(スタンダード・ダイナミック・シアター・ゲーム・お好み)から選びます。 お買い上げ時は「ダイナミック」に設定されています。 ふだんは「スタンダード」でご覧になることをおすすめします。

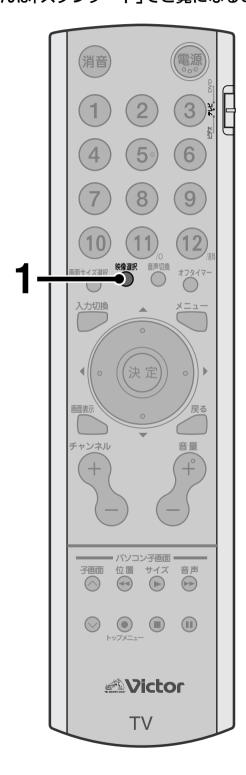

1 映像選択ボタンをくり返し 押してお好みの画質を選ぶ

押すたびに画質が変わります。

例: 「スタンダード」を選んでいるとき



ダイナミック

明るい部屋で明暗のはっきりとしたメリハ リのある映像を見たいとき

スタンダード

ふつうの明るさの部屋でくっきりとした映像を見たいとき

シアター

映画番組や映画ソフトを楽しむとき

ゲーム

テレビゲームを楽しむとき (明るさをおさえ、輪郭を強調した映像になります。)

お好み

あらかじめ設定した画質でお楽しみになる とき(☞35ページ)

メニューから画質を選ぶには

- 1 メニューボタンを押す
- 2 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「映像 調節」を選び、決定ボタンを押す「映像調節」メニューが表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)を押して「映像選択」を 選ぶ
- 4 カーソルボタン(◀▶)をくり返し押してお好みの画質を選ぶ選んだ画質に切り換わります。

ご注意

パソコン入力を選んでいるときは次のようになります。


- メニューボタンを押すと、パソコンメニューが表示されます。パソコン入力用の映像調節が行えます。(18752 ページ)
- 映像選択ボタンやメニューで画質を切り換えることはできません。

映像を調節する

お好みに合わせて調節した画質を、あらかじめ設定できます。

映像調節の項目と調節のめやす

調節項目	◀	>	調節のめやす
ピクチャー	弱める	強める	映像のメリハリを調節する
黒レベル	暗く	明るく	見やすい明るさに
色あい	赤っぽく	緑っぽく	健康的な肌色に
色の濃さ	薄く	濃く	(交互に調節)
シャープネス	やわらか	くっきり	好みの輪郭に
バックライト	暗く	明るく	画面の明るさを変える
白バランス	高い 色温度	低い 色温度	画面全体の色調を選ぶ 高:標準 低:赤みが強くなる

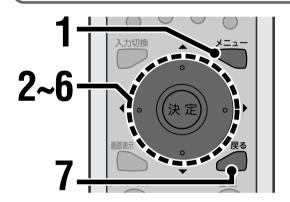

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

メニューボタンを押す


メニュー画面が表示されます。

カーソルボタン(▲▼)をく り返し押して「映像調節」を 選び、決定ボタンを押す

「映像調節 |メニューが表示されます。



- カーソルボタン(▲▼)を押 して「映像選択」を選ぶ
- カーソルボタン(◀▶)をくり 返し押して「お好み」を選ぶ
- カーソルボタン(▲▼)をく り返し押して調節する項目 を選ぶ

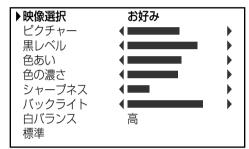

カーソルボタン(◀▶)を押し 6 て調節する

調節画面が表示されます。

例:「ピクチャー」を選んだとき



- 「白バランス | を調節するときは、調節画面は 表示されません。
- 他の項目も調節するときは 戻るボタンを押し、手順5と 手順6をくり返す
 - 「白バランス」の調節後に他の項目を調節す るときは、手順5と手順6をくり返します。

メニューを消すには

メニューボタンを押す

お買い上げの時の設定に戻すには

手順5で「標準」を選び、カーソルボタン(◀▶)を押し ます。


ご注意

- 「お好み」以外の画質を選んでいるときは、「白バラン ス」のみ調節できます。
- パソコン入力を選んでいるときは、メニューボタンを 押すとパソコンメニューが表示されます。パソコン入 力用の映像調節を行えます。(☞52ページ)

お好みの音声にする


音声を切り換える

二重音声放送やステレオ音声放送のときに、聞きたい音声を選びます。

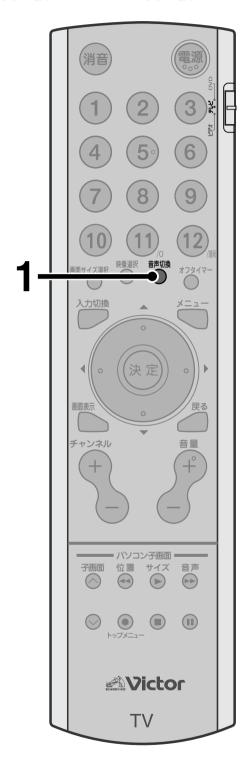

1 音声切換ボタンをくり返し 押してお好みの音声を選ぶ

例:二重音声放送を受信しているとき

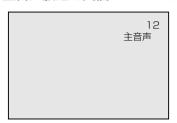

押すたびに次のように音声が切り換わります。

二重音声放送の受信中

→「主音声」→「副音声」→「主+副音声」 ¬

ステレオ放送の受信中

→「ステレオ」**→**「モノラル」_】

ご注意


音声が切り換えられるかどうかは番組によって異なり ます。

音声を調節する

音声をお好みで調節できます。

音声調節の内容と調節のめやす

調節項目	◀	 	
高音	弱く	強く 強く	
低音	弱く	¦ 強く	
バランス	左側が大きく	右側が大きく	
サラウンド	「入り」: より臨場感のある音声を 楽しめます。 「切り」: この機能は働きません。		

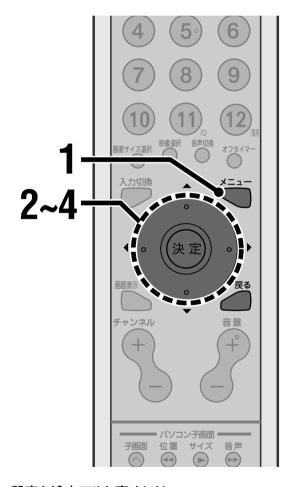

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ


約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

1 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

2 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「音声調節」を選び、決定ボタンを押す


「音声調節」メニューが表示されます。

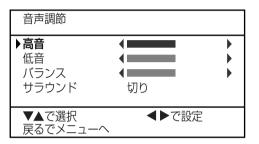

3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して調節する項目を選ぶ



4 カーソルボタン(**◆▶**)を押し て調節する



「高音」「低音」「バランス」の調節値 がお買い上げ時の設定のときは、黄 色で表示されます。

5 他の項目も調節するときは 手順3と手順4をくり返す

画面サイズを変える


画面サイズの種類

このテレビでは、横縦比(画面サイズ)16:9の横長画面を活かして、いろいろな画面サイズで映像を楽しむことができます。ここでは画面サイズの種類と、その見えかたを説明します。

ノーマル

• テレビ番組をオリジナルサイズ(4:3)で見るとき


地上アナログ放送の映像は 横と縦の比率が4:3となっ ています。このオリジナル のサイズで映像を映しま す。このとき、左右に帯が残 ります。



パノラマ

• テレビ番組を自然に拡大して見るとき


地上アナログ放送の映像 を、不自然に見えないよう に、横長の画面いっぱいに拡 大します。



字幕パノラマ

・字幕入りの映画番組を見るとき


映画番組などで画面下側に 字幕の入った部分を圧縮し て、字幕が切れないようにし ます。



シネマ

・映画番組を見るとき


劇場サイズの映画番組や映画ソフトを、黒い帯が見えないように拡大します。 映像によっては帯が残ることがあります。



フル

テレビ番組を画面いっぱいに拡大して見るとき


オリジナルサイズのテレビ 映像 (4:3) を、そのまま画 面いっぱいに映します。



ご注意


テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において画面サイズ選択機能(パノラマ)等を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

画面サイズを選ぶ

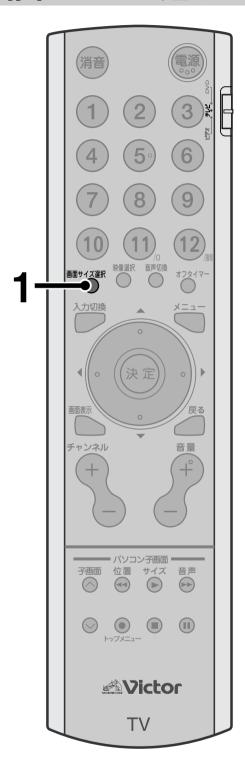

画面サイズ選択ボタンをく り返し押してお好みの画面 サイズを選ぶ


押すたびに画面サイズが変わります。

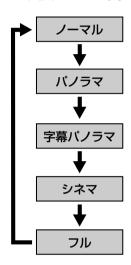

画面の位置を調節するには

「字幕パノラマ」、「パノラマ」、または「シネマ」を選 んでいるときは、画面の上下位置を調節できます。

画面サイズボタンをくり返し押して、「字幕パ ノラマ」、「パノラマ」、または「シネマ」を選ぶ 次のような画面が表示されます。

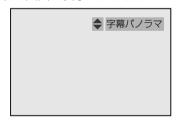

- 上記の画面が表示されているときにカーソル ボタン(▲▼)を押して調節する
 - カーソルボタン(▲▼)をくり返し押すと、調節で きる上限または下限の位置で、画面表示の矢印 が変わります。


センターの位置では◆の表示です。

お知らせ

パソコン入力を選んでいるときは「ノーマル」または「フ ル」のみ選べます。

画面を青くする

受信状態の悪いチャンネルやまったく信号を受信できないチャンネルを選んでいるときは、 自動的に画面を青くして、音声を消すように設定できます。

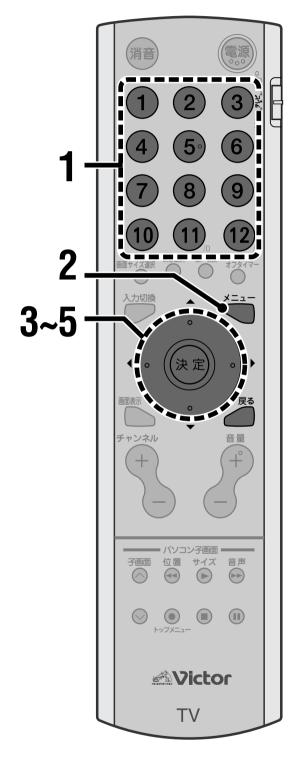

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「各種設定」を選び、決定ボタンを押す

「各種設定 | メニューが表示されます。

各種設定	
▶ブルーバック テレビ消し忘れ防止 無信号オートオフ	入り しない しない
▼▲で選択 戻るでメニューへ	◀▶で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「ブルーバック」を選ぶ

1 h

受信状態の悪いチャンネルやまったく信号 を受信できないチャンネルを選んでいると きは、自動的に画面を青くして、音声を消し ます。

切り


この機能は働きません。

5 カーソルボタン(◀▶)を押して設定する

省エネ設定をする

無操作のときに電源を切る

何も操作しない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

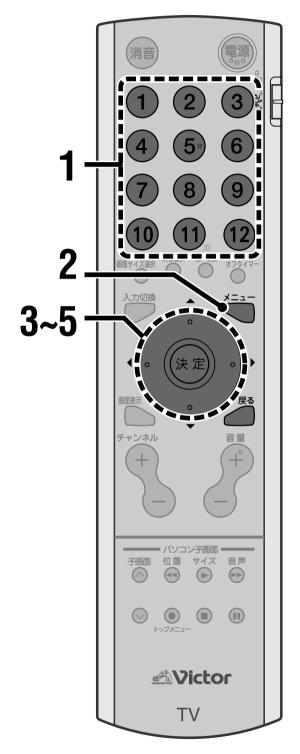

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

<u>____</u>約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- **2** メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「各種設定」を選び、決定ボタンを押す

「各種設定 | メニューが表示されます。

各種設定	
▶ ブルーバック テレビ消し忘れ防止 無信号オートオフ	入り しない しない
▼▲で選択 戻るでメニューへ	◀▶で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をく り返し押して「テレビ消し忘 れ防止」を選ぶ

する

何も操作しない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れます。


しない

この機能は働きません。

5 カーソルボタン(**◆▶**)を押して設定する

無信号のときに電源を切る

放送終了後やビデオの再生終了後、約5分経過すると自動的に電源を切る機能です。

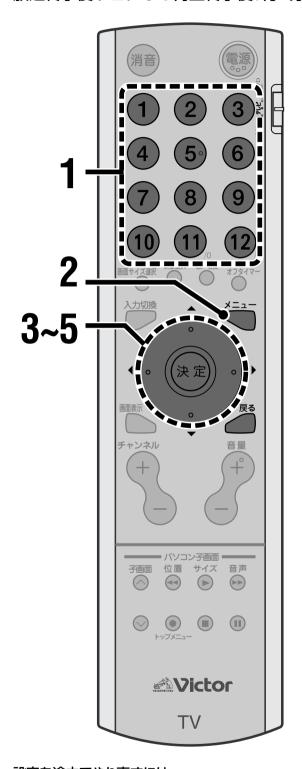

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「各種設定」を選び、決定ボタンを押す

「各種設定 | メニューが表示されます。

各種設定	
▶ブルーバック テレビ消し忘れ防止 無信号オートオフ	入り しない しない
▼▲で選択 戻るでメニューへ	◀▶で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をく り返し押して「無信号オート オフ」を選ぶ

する

放送終了後やビデオ再生の終了後、約5分経過すると、自動的に電源が切れます。

しない

この機能は働きません。

5 カーソルボタン(◀▶)を押して設定する

他の機器をつなぐ


接続できる機器	44
ビデオカメラやテレビゲームをつなぐ	46
ビデオデッキをつなぐ	47
DVDプレーヤーをつなぐ	48
デジタルチューナーをつなぐ	49
アンプをつなぐ	
サブウーハーをつなぐ	49
パソコンをつなぐ	50
パソコンをつなぐ	50
パソコン映像の位置を調節する	
パソコン映像の画質を調節する	52
パソコンとテレビを同時に見る	
つないだ機器の映像を見る	54
入力を切り換える	54
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	04



接続できる機器


本体後面の端子と、接続できる機器の一例です。詳しい接続の説明は、各ページをご覧ください。 お知らせ

- お手持ちの機器にS映像出力端子があるときは、S映像コードで接続することをおすすめします。映像端子よりも鮮明な 映像で再生できます。
- S1映像入力端子と映像入力端子が同時に接続されているときは、S1映像入力端子の信号が優先されます。
- お手持ちの機器にD映像出力があるときは、D映像コードで接続することをおすすめします。S映像端子や映像端子よりも鮮明な映像で再生できます。

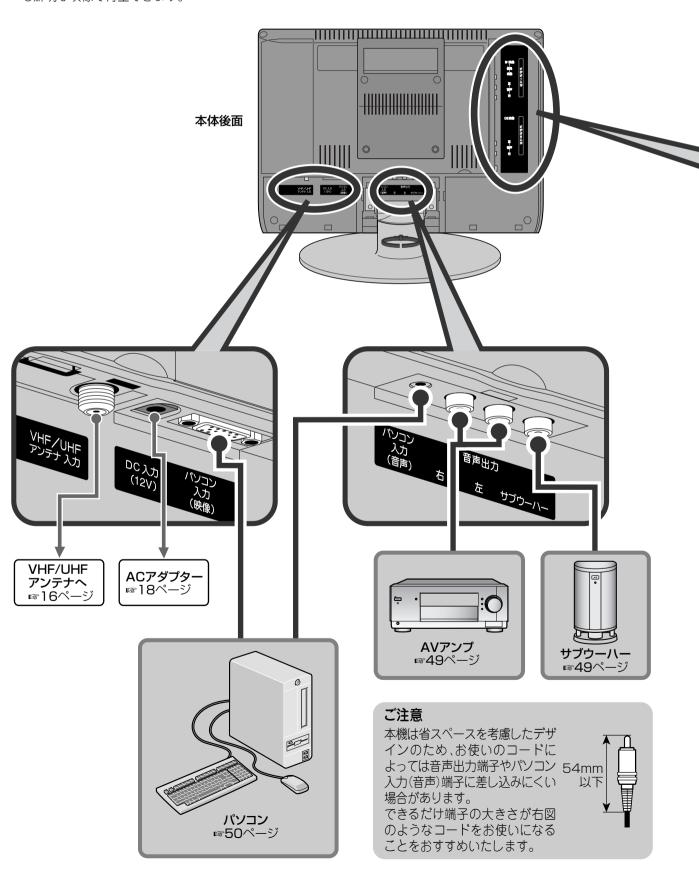

ご注意


- 接続が終わるまで、電源コードはコンセントから抜いておいてください。
- コードをつなぐときは、カバーを外してください。(№15ページ)
- 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- 接続コードのプラグはしっかり奥まで差し込んでください。
 他の機器の映像をご覧のとき、画面にノイズ(たて線など)が出るときは、コードをとおしてノイズが入っていることが考えられます。シールドのしっかりしたコードに交換したり、コードの位置をかえて、ノイズが少なくなるようにして ください。

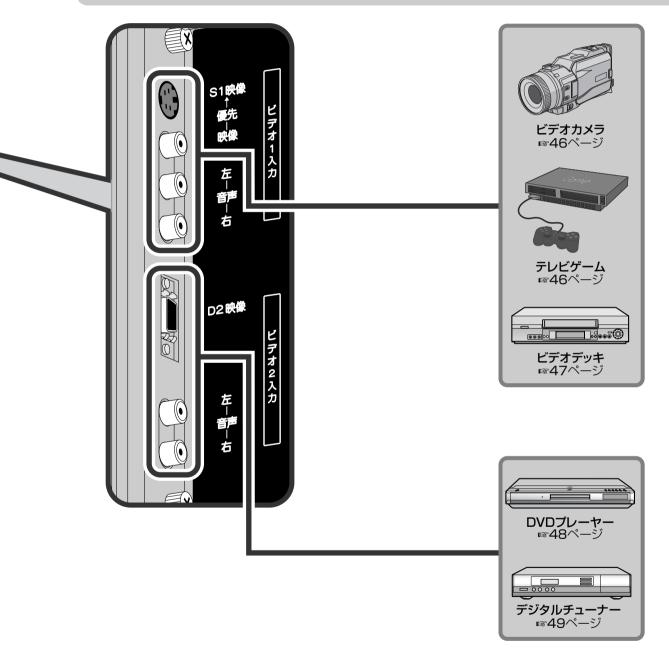

ビデオカメラやテレビゲームをつなぐ

お知らせ

- ビデオカメラやテレビゲームの接続には、専用の接続コードやアダプターが必要な場合があります。詳しくは、ビデオカメラやテレビゲームの取扱説明書をご覧ください。
- D映像出力端子があるときは、D映像コードで接続することをおすすめします。S映像端子や映像端子よりも鮮明な映像で再生できます。

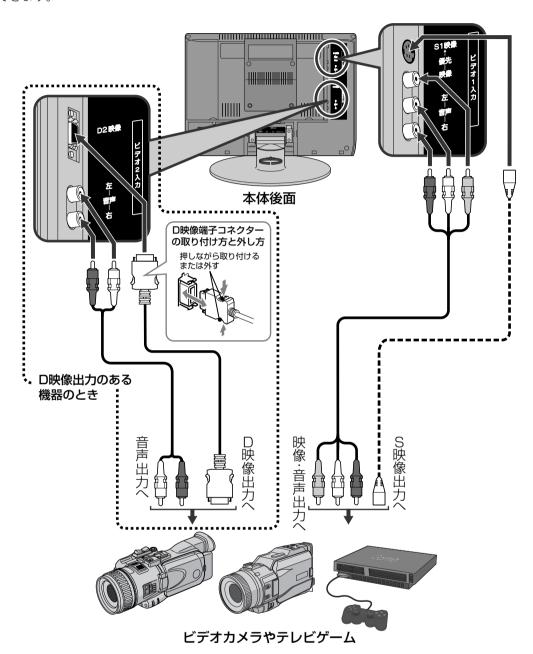


<u>ビデオカメラやテレビゲームを楽しむ</u>

入力切換ボタンをくり返し押して「ビデオ1」または 「ビデオ2」に切り換える

ビデオデッキをつなぐ

お知らせ

- VHF/UHFアンテナはビデオデッキ経由で本機に接続します。「準備する・3 アンテナをつなぐ」の「ビデオデッキをつなぐとき」(☞17ページ)をご覧ください。
- D-VHSビデオデッキなどD映像出力端子のある機器を接続するときは、D映像コードと音声コードでビデオ2入力端子に接続してください。

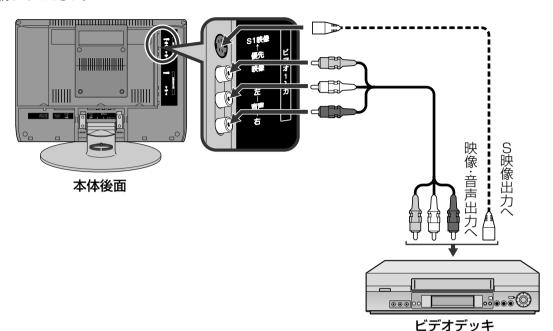

ビデオを見る

入力切換ボタンをくり返し押して「ビデオ1」に切り 換える


ビクター製ビデオデッキをお使いの時は

本機のリモコンでビクター製ビデオデッキの基本操作ができます。

ご注意

- 操作できるのはビクター製のビデオデッキのみです。
- お使いのビデオデッキによっては操作できない場合があります。
- 本機のリモコンコードは「Aコード」のみです。
- **1** ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチを「ビデオ」 に切り換える



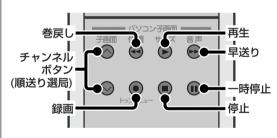


- 録画を開始するには、●(録画)ボタンを押しながら▶(再生)ボタンを押します。
- 録画一時停止中の状態にするには、●(録画)ボタンを押しながら■(一時停止)ボタンを押します。
- 本機のリモコンの電源ボタンで、ビデオデッキの 電源を「入/切」することもできます。
- 操作のしかたについてはビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。
- **3** 操作が終わったら、ビデオ/テレビ/DVD切換 スイッチを「テレビ」に切り換える

DVDプレーヤーをつなぐ

お知らせ

- DVDプレーヤーの映像出力がコンポーネント映像端子のときは、片端がコンポーネント映像端子のコード(VX-DS210 など)をお使いください。
- DVDプレーヤーにD映像出力端子やコンポーネント映像出力端子がないときは、映像・音声コードでビデオ1入力に接続してください。

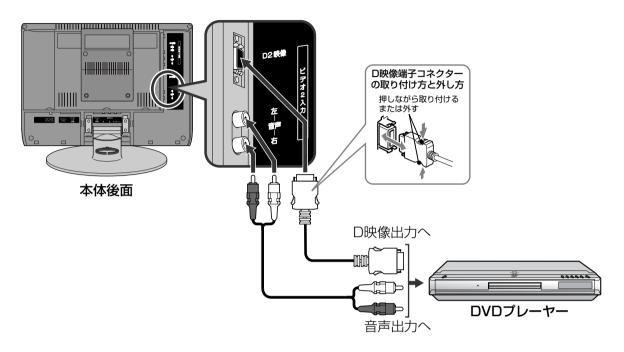

接続が終わったら

DVDプレーヤー側で、TV画面サイズの設定をワイド画面(画面サイズ16:9)用の設定にしてください。 詳しくは、お手持ちのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

DVDを見る

入力切換ボタンをくり返し押して「ビデオ2」に切り 換える

ビクター製DVDプレーヤーをお使いの時は

本機のリモコンでビクター製DVDプレーヤーの基本 操作ができます。


ご注意

- 操作できるのはビクター製のDVDプレーヤーのみです。
- お使いのDVDプレーヤーによっては操作できない場合があります。
- 本機のリモコンコードは「DVD1」のみです。

1 ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチを「DVD」 に切り換える。.



2 ビデオ/DVD操作ボタンを押して操作する




- 次のボタンでも、DVDプレーヤーを操作できます。電源、メニュー、カーソル(◀▶▲▼)、決定、戻る
- 操作のしかたについてはDVDプレーヤーの取扱説 明書をご覧ください。
- **3** 操作が終わったら、ビデオ/テレビ/DVD切換 スイッチを「テレビ」に切り換える

| デジタルチューナーをつなぐ

お知らせ

- デジタルチューナー側のテレビの設定は「ワイド」にしてください。
- 本機のD映像入力端子はD2映像端子です。デジタルチューナー側でD映像端子からの出力信号を、本機に合わせて設定してください。

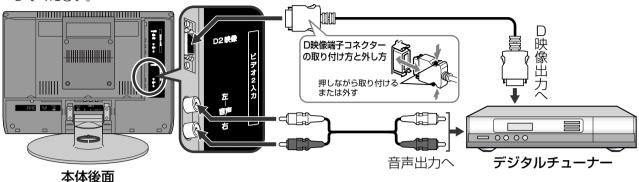


デジタル放送を見る

入力切換ボタンをくり返し押して「ビデオ2」に切り換える

アンプをつなぐ

本機の音声出力端子(固定)をアンプにつないでお楽しみになれます。 _{お知らせ}

- _____ • 本機の音量を「O」にして、アンプで音量を調節してください。
- 本機の音声出力端子から出力される音声は、「音声調節」メニューの「高音」「低音」「バランス」設定と連動しています。設定を変更すると、アンプを通して聞こえる音声にも影響します。

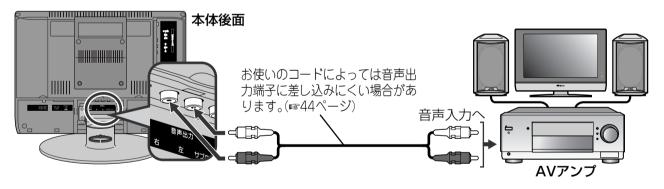

サブウーハーをつなぐ

サブウーハーをつなぐと、より豊かな重低音をお楽しみになれます。



ご注意

- サブウーハー端子からの出力は可変です。本機の音量調節と連動します。
- サブウーハーとアンプを同時に接続することはできません。


パソコンをつなぐ

パソコンをつなぐ

本機はW-XGA*(1280x768)対応の高精細液晶パネルを生かして、パソコンの映像を楽しむことができます。(*用語解説☞59ページ)

お知らせ

「パソコン映像の位置を調節する」(☞51ページ)をご覧になって、映像の位置調節を行ってください。

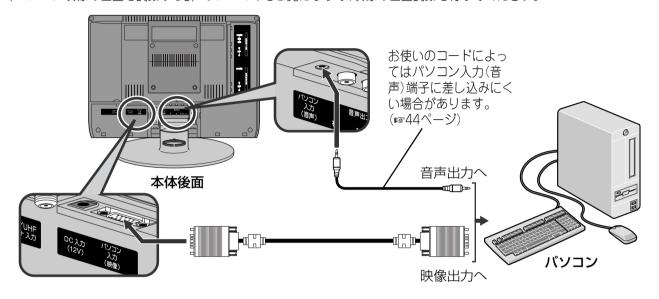

パソコンをつなぐときは

パソコン入力(映像)端子は、次の信号に対応しています。あらかじめ、パソコンの画面解像度の調節を行ってください。

(○:対応、×:非対応)

		, ,		, , , , , ,
出力モード 解像度	水平周波 数(kHz)	垂直周波 数(Hz)	LT- 17LA5	LT- 23LA5
VGA 70 640x350	31.469	70.087	×	0
VGA 60 640x480	31.469	59.941	0	0
SVGA 56 800x600	35.16	56.25	0	0
SVGA 60 800x600	37.879	60.317	0	0
XGA 60 1024x768	48.363	60.004	0	0
XGA 70 1024x768	56.476	70.069	×	0
MAC VGA 640x480	35.0	66.667	×	0
US TEXT 720x400	31.469	70.087	×	0
WXGA 1280x768	47.73	60	0	0

お知らせ

- 上記の画素数および周波数の数値は目安です。実際の表示とは異なる場合があります。
- 現在の入力信号を確認するには、パソコン入力を表示中にメニューボタンを押します。パソコンメニューの下側に解像度と垂直周波数が表示されます。

パソコンを見る

入力切換ボタンをくり返し押して「パソコン」を選ぶ

お知らせ

パソコンの映像を表示中に、子画面を表示してテレビを見ることができます。(🖙53ページ)


ご注意

パソコン入力を表示中は次のようになります。

- パソコンメニューのみ設定できます。通常のメニューは表示されません。(音声調節は通常のメニューと同じです。☞37ページ)
- パソコンから映像信号が入力されていないときは、電源ランプが橙色に点灯します。

パソコン映像の位置を調節する

パソコン映像の位置を自動で調節できます。また、調節項目を個別に設定することもできます。

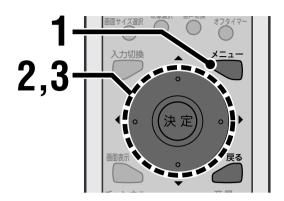

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ


約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

1 パソコン入力を表示中に、メニューボタンを押す

パソコンメニューが表示されます。

パソコン メニュー	
▶映像位置調節	
,	
│ 音声調節	
▼▲で選択	決定で位置調節
	次化で位置調即
┃ 戻るで終了	
┃ 解像度	1280 X 768
731120112	0011-
垂直周波数	60 Hz

2 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「映像位置調節」を選び、決定ボタンを押す

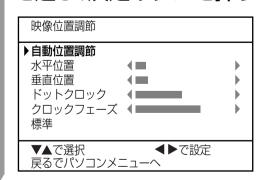

3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「自動位置調節」を選び、カーソルボタン(◀▶)を押す

自動で映像の位置を調節します。調節が終了すると、「自動位置調節」の右に「終了」と表示されます。

• 通常は「自動位置調節」のみで適切に調節されます。

自動で位置がうまく調節できないときは、下記の「自動位置調節がうまくいかないときは」をご覧ください。

メニューを消すには

メニューボタンを押す

自動位置調節がうまくいかないときは

- 1 パソコン入力を表示中に、メニューボタンを押す
- 2 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「パソコン映像位置調節」を選び、決定ボタンを押す
- 3 カーソルボタン(▲▼)を押して設定したい調節 項目を選ぶ

水平位置

映像の水平位置を調節します。

垂直位置

映像の垂直位置を調節します。

ドットクロック

最も映像がきれいに映るように調整します。


クロックフェーズ

最も映像がきれいに映るように調整します。

- **4** カーソルボタン(**◆**▶)を押して調節する
 - 「ドットクロック」または「クロックフェーズ」を調 節するときは、調節画面が表示されます。
- ります。 他の項目も変更するときは、手順3と手順4を くり返す
 - 「ドットクロック」または「クロックフェーズ」を調節 したときは、戻るボタンを押してから手順3と手順4 をくり返します。
 - お買い上げの時の設定に戻すには手順3で「標準」
 を選び、カーソルボタン(◀▶)ボタンを押します。
- **6** メニューボタンを押して終了する

パソコン映像の画質を調節する

パソコン映像の画質をお好みに合わせて調節できます。

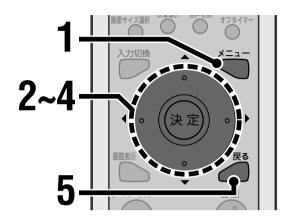

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ


約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

1 パソコン入力を表示中に、メニューボタンを押す

パソコンメニューが表示されます。

パソコン メニュー	
▶映像位置調節 パソコン 映像調節 音声調節	
▼▲で選択 戻るで終了	決定で位置調節
解像度 垂直周波数	1280 X 768 60 Hz

カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「パソコン映像調節」を選び、決定ボタンを押す

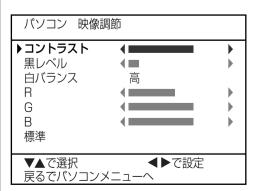

3 カーソルボタン(▲▼)を押して設定したい調節項目を選ぶ

コントラスト

映像のメリハリを調節します。

黒レベル

見やすい明るさに調節します。

白バランス

画面全体の色調を選びます。

高: 標準

低: 赤みが強くなる

お好み: 「R」、「G」、「B」をお好みで調節でき

ます。

R*

映像の赤色成分を調節します。

G*

映像の緑色成分を調節します。

B*

映像の青色成分を調節します。

*「白バランス」が「お好み」のときのみ調節できます。

4 カーソルボタン(◀▶)を押し て調節する

調節画面が表示されます。

例:「コントラスト」を選んだとき



- 「白バランス」を調節するときは、調節画面は表示されません。
- 5 他の項目も調節するときは 戻るボタンを押し、手順3と 手順4をくり返す
 - •「白バランス」の調節後に他の項目を調節するときは、手順3と手順4をくり返します。

メニューを消すには

メニューボタンを押す

お買い上げの時の設定に戻すには


手順3で「標準」を選び、カーソルボタン(**◆▶**)ボタンを押します。

パソコンとテレビを同時に見る

パソコンの映像を表示中に、テレビやビデオ入力の映像を子画面で表示できます。

ご注意

パソコンが接続されていない場合やパソコンから信号が入力されていない場合、テレビやビデオ入力を視聴中に子画面ボタンを押すと、「パソコンケーブルが接続されていません」と画面に表示され、電源ランプが橙色に点灯します。(しばらくすると画面には何も映らなくなります。)このようなときは、入力切換ボタンやチャンネル数字ボタンを押して、テレビまたはビデオ入力に切り換えてください。

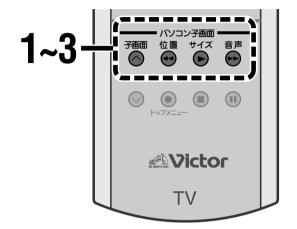

4 子画面ボタンを押す

パソコン入力に切り換わり、見ていた映像が 子画面で表示されます。

• パソコン入力を表示中に子画面ボタンを押した場合は、テレビまたはビデオ入力の映像が子画面で表示されます。



子画面を操作する

パソコン子画面ボタンを使って、次の操作が 行えます。

子画面の位置を変える:

位置ボタンを押します。

押すたびに、画面の右下→左下→左上→右上 の順で、子画面の位置が変わります。

子画面の大きさを変える:

サイズボタンを押します。

押すたびに子画面の大きさが2段階で切り換わります。

パソコンと子画面の音声を切り換える:

音声ボタンを押します。

押すたびに子画面の音声(子音声)とパソコンの音声(親音声)が切り換わります。

子画面ボタンを押す

子画面で見ていた映像が、1画面で表示されます。



あらかじめパソコン入力に切り換えた状態 で子画面ボタンを押して子画面を表示して いた場合は、パソコン入力は変わらずに、子 画面が消えます。



お知らせ


- 子画面での選局や入力切換、音量調節は、通常の画面で テレビを見ているときと同じように行えます。
- 子画面で二重音声放送やステレオ放送の番組を見ているときは、音声切換ボタンで音声を切り換えられます。 (子音声を出力しているとき)

ご注意

- 親画面の入力を切り換えるには、子画面ボタンを押して子画面を消してから行ってください。
- 子画面の映像調節や音声調節はパソコンメニューで行います。
- パソコン入力の映像を子画面で表示することはできません。
- 子画面ではプログレッシブ(525p)の映像を表示する ことはできません。

つないだ機器の映像を見る

外部機器の映像を見るときは、機器をつないだ外部入力に切り換えます。

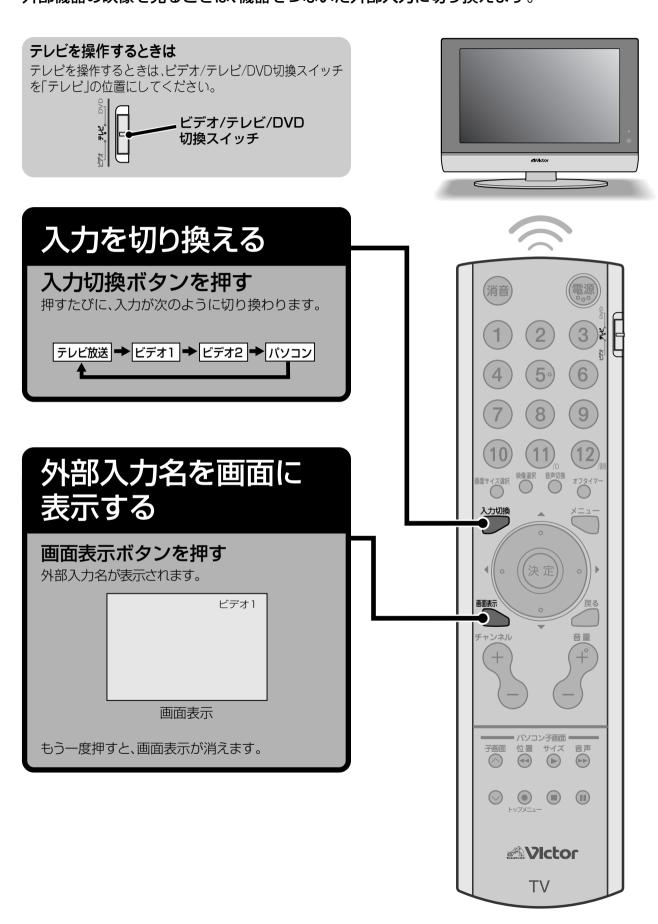

こまったときは

故障かな?と思ったら	
- 症状とその原因と対処方法	56
こんなメッセージが出たら	58
用語解説	59
保証とアフターサービス	60
サービス窓口案内	61
索 引	62
主な什様	63



故障かな?と思ったら一症状とその原因と対処方法

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは故障ではありません

本機は、マイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、改めてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

- ディスプレイパネルに手を触れると弱い電気を感じることがありますが、これはディスプレイパネルが静電気を帯びているためで、人体に影響はありません。
- 本体の天面や背面の一部は温度が高くなっておりますが、品質、性能には異常はありません。
- ACアダプターを使用中、ACアダプターの表面が熱くなりますが、品質、性能には異常はありません。
- 部屋の温度変化により、本機から「ミシッ」という音がすることがあります。 画面や音声に異常がなければ心配はありません。

0 症 状

●電源が入らない

●リモコンで操作できない

A 原因と対処(参照ページ)

- 電源プラグがはずれていませんか?(☞18ページ)
- 電池の消耗が考えられます。電池を交換してください。(18 ページ)
- ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチの位置は正しいですか? 本機を操作するときは「テレビ」の位置に切り換えてください。(№30、54ページ)

●正常に動作しない

●本体もリモコンも操作できなくなった

■本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害 ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常 に操作できなくなったときは、一度電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電 源を入れてください。

●地上アナログ放送が映らない

- アンテナは正しく接続されていますか? (☞15~17ページ)
- チャンネル設定は済んでいますか? (19、25ページ)
- チャンネルスキップが設定されていませんか?(☞25、28ページ)

●CATVが映らない

- 受信契約はお済みですか?
- ケーブルは正しく接続されていますか?
- チャンネルスキップが設定されていませんか?(☞25、28ページ)
- CATVのチャンネル (C13~C63) がチャンネル+/一ボタン で選べないときは、「CATVダイレクト選局」の設定を「入り」に してください。(☞27ページ)

●メニューの項目が表示されない

- ビデオ入力を表示中は「初期設定」メニューを表示できません。 「初期設定」メニューを表示するには、あらかじめテレビ放送に切り換えてから、メニューを表示させてください。
- パソコンメニューを表示するには、あらかじめパソコン入力に切り換えてからメニューを表示させてください。

0 症 状

A 原因と対処(参照ページ)

- ●チャンネルを選ぶときの 動作がおかしい
- ■「CATVダイレクト選局」が「入り」に設定されているときは、地上アナログ放送のチャンネル選局も2桁入力になります。 CATVをご覧にならないときは、「CATVダイレクト選局」を「切り」にしてください。(☞27ページ)
- ●接続した機器からの映像、音声 が出ない
- 機器は正しく接続されていますか。(☞46~50ページ)
- 正しい外部入力を選んでいますか。(☞54ページ)
- 機器の電源は入っていますか。
- パソコンから出力される映像信号の設定は正しいですか? (☎50ページ)

●映像が乱れる

- 本機の近くで携帯電話を使用していませんか?2m以上離れて使用してください。
- ●色が出ない、おかしい
- 色あいや色の濃さの調節がズレていませんか?映像調節をやり直してください。(☞35、52ページ)
- 受信周波数がズレていませんか?「チャンネル設定変更」で 「ファイン調整」をしてみてください。(№26、28ページ)

●音が出ない

- ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれたままになっていませんか?
- 消音ボタンを押していませんか? (☞30ページ)
- ●音声が重なって聞こえる
- 二重音声放送の音声が「主+副音声」になっていませんか? (☎36ページ)
- ●音声が切り換えられない
- モノラル放送やステレオ放送ではありませんか? (☞36ページ)
- ●電源を切っているのに本体が あたたかい
- 電源を切っていても、一部の電気回路は動作しています。 故障ではありません。

●突然電源が切れた

- オフタイマーを設定していませんか? (☞32ページ)
- テレビ消し忘れ防止を設定していませんか?(☞41ページ)
- 放送終了後に電源が切れたときは、無信号オートオフ機能が働いたためです。(☞42ページ)
- ●テレビ上部や液晶パネル面の 温度が高い
- 性能品質上は問題ありません。本体の通風口をふさがないようご注意ください。
- ●映像が不安定なとき一瞬画面 が白くなる
- 液晶を駆動するための信号が欠落したときなどに発生します。 故障ではありません。

故障かな?と思ったら-症状とその原因と対処方法(つづき)

以下のようなときは、アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。

●雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)・雑音が出る	■ アンテナは正しく接続されていますか。■ 屋外のアンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。■ アンテナの向きが変わっていたり、壊れていたりしていませんか。
●画面にはん点が出る・雑音が出 る(妨害)	■ ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。
●画面にしま模様が出る・雑音が 出る(混信)	■ 無線局やパソコン·AV機器·電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

こんなメッセージが出たら

以下のメッセージが表示されたときは、原因欄をご確認いただいて、正しく操作または設定してください。

画面メッセージ	原因		
まもなく電源が切れます	 テレビ消し忘れ防止機能を設定した状態で何も操作しない状態が3時間続き、電源が切れる3分前のとき。(何かのボタンが押されるかまたは電源が切れるまでメッセージは消えません。)(☞41ページ) 無信号オートオフが働く3分前のとき。(無信号でなくなるまでメッセージは消えません。)(☞42ページ) 		
パソコン信号がありません	パソコン入力を選択中、パソコンから信号が送られて いないとき。		
パソコンケーブルが接続されていません	 パソコン入力を選択中、パソコンが接続されていないとき。 パソコンが接続されていないときやパソコンから信号が送られていないときに、子画面ボタンを押したとき(☞53ページ) 		
この信号には対応していません	SXGAやQXGAなど、対応していない映像信号が入力 されているとき。		

用語解説

BSデジタルチューナー

現行のハイビジョンテレビやBS放送受信機でBSデジタル 放送を見るときに接続する機器。

ビーエス

BSデジタル放送

2000年12月から開始された、すべてデジタル方式のBS 放送。BSテレビ放送・BSラジオ放送・BSデータ放送があ ります。

ビーエス BSテレビ放送

BSデジタル放送の1つ。標準画質放送と、デジタルハイビ ジョン放送がある。マルチチャンネル放送、連動型データ放 送といった特長があります。

シーエス

CSテレビ放送

CSデジタル放送の1つ。標準画質放送と、デジタルハイビ ジョン放送があります。マルチチャンネル放送、連動型 データ放送といった特長があります。

D2映像端子

コンポーネント映像を1本のコードで接続できる端子。数字 は扱える信号を意味しています。本機 (D2) ではプログレッ シブ(525p)·従来の信号(525i)が扱えます。

対応信号は下記の通りです。

	映像信号フォーマット					
対応する映像出力	1125i 750p 525p 525i					
D4	0	0	0	0		
D3	0	_	0	0		
D2	_	_	0	0		
D1		_	_	0		

S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するため の識別信号を重畳させた信号。画面サイズが 16:9のテレ ビでは識別信号を検出して自動的に画面サイズを「フル」に 切り換えます。

S映像信号

映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号。鮮明で色に じみの少ない映像が楽しめます。

エクステンデッド グラフィックス (eXtended Graphics Array)

VGA (640×480 ドット) をさらに拡張したグラフィッ クスの表示規格で、1024×768ドットの解像度を実現 します。

ダブリューエックスジーエー ワイド W-XGA (Wide XGA)

XGA(1024×768ドット)の横幅を広げたグラフィック スの表示規格で、1280×768ドットの解像度を実現し ます。

110度CSデジタルチューナー

現行のハイビジョンテレビやBSまたはCS受信機で110 度CSデジタル放送を見るときに接続する機器。

110度CSデジタル放送

CSデジタル放送の中でも特に、東経110度に打ち上げら れた新衛星からの放送。2002年3月より放送開始されま した。

525i/525p/1125i/750p/1125p

デジタル放送の各種映像信号の走査線数と走査方式を表し た呼称。(数字は走査線数、「ilは「インターレース」、「plは 「プログレッシブ | を表します。)

インターレース

従来の映像方式。半分の走査線を交互に表示することに よって映像を再現します。

液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を通すと、映像とし て見えるように開発された表示素子。環境に配慮した低消 費電力で動作します。

ゴースト

放送局からの電波が地上波アンテナに届く前に、建物や地 形に反射することで主電波より遅れて届き2重3重の映像 になることです。

コンポーネント映像端子

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(Cb/Pb、Cr/Pr)の3つ のコンポーネント(構成要素)に分離して伝送する接続方法 です。

コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているの で、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポー ネントコード) を用います。

通常の映像端子に比べ、色のキレがよく、ちらつきのない画 質が得られます。

受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル。新聞のテレビ欄などに 載っているチャンネル番号のことです。

デジタルチューナー

デジタル放送(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジ タル)を受信するときに接続する機器。

デジタルピュア(Digital pure)

高画質を実現する「受信チューナー・映像を処理するデジタ ル回路・ブラウン管に表示する回路など」の技術の総称です。

プログレッシブ(750p、525p)

一度にすべての走査線で表示(インターレースではその半 分) しているため、従来より高精細な映像方式。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社は液晶テレビの補修用性能部品 を、製造打ち切り後、最低8年間保有し ています。性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

で不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」にお問い合わせください。(☞61、62ページ)

修理を依頼されるときは

56~58ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修 理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビクター液晶ワイドテレビ
型名	LT-23LA5/LT-17LA5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() –

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

*t*cl)

ご使用を 中 止

放障や事故防止のため、スイッチを切り コンセントから電源プラグをはずして 必ず販売店にご相談下さい。



サービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

都県	府名	拠点	点 名	TEL	₹	所 在 地	都県	府 名	拠点名	TEL	₹	所 在 地
				北	海 道					東	京	
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東五条1丁目2-29			【出張修理専門	】のご相談窓口		
		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15			首都圏サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
		北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19			【お預かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>
北海	-7X	釧	路S.S.	(0154)24-0797	085-0005	釧路市松浦町3-3				(03)5684-8254	113-0033	
16/4	9/년	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東6条南12-11			秋葉原S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
		菡	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F	東	京	練 馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
									大 田S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
									八 王 子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
				東_	北							
			森S.C.		030-0844				• w =			
青	森		戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36				門】のご相談窓		
		_	前S.S.		036-8084	弘前市高田1-13-1			CSセンター	(03) 3874-5231		東京都台東区根岸5-4-3
岩			岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1				埼	玉	
	_		沢S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12			【出張修理専門	】のご相談窓口		
			田S.C.	· /		秋田市山王中園町4-1						千葉県浦安市当代島2-13-27
秋	삐		館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	1	_		. 補修用部品】		
_	4-1		手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6	埼	玉	大 宮S.C.	(048) 654-5241	331-0814	
H	城	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13			熊 谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		山	形S.C.	(023) 642-0279	000 0440	山形市松山3-12-18						
山	形		ルS.C. 田S.S.	(023) 642-0279	998-0842				I.	· 神	奈 川	
			出S.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3			「山泥松珊市田		21 711	
福	島		∌S.S.	(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1				(03)5803-2888	270 0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
		0.42	e 0.0.	(0240)21 1331	370 0403	0.45 G.1115.300 to 1236-3 E95-9.0.1				(03)3603-2666 !、補修用部品】		
									横 浜S.C.	(045)651-0403		
							神系	川会	M	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)
					m /=		'''	1.1.1	州	(044) 975-1679	254-0065	平塚市南原2-4-5
				関東・		越			中	(0403)30-2100	229-0004	相模原市古淵3-7-4
新	潟		潟S.C.	(025) 242-3431					横 浜T.C.	(046)234-4500	243-0401	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
			岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012				/ /K // / / / / / / / / / / / / / / / /	(040)204 4300	240 0401	//u-E-0-10 x //u // 0 13 20
		上	越S.S.	(025) 545-1734	942-0081	上越市五智1-11-2				静	岡	
_	m-r	_	m7.0.0			E M7 - III A +C M			静 岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
長	野		野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1			沼 津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
		松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21	静	岡	浜 松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
TIV	_	24	125.0.0			VIE 1 1 1 1 =				, ,		
群	馬	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-8543	前橋市大渡町1-10-1						
						日本ビクター(株) 前橋工場第2棟1F			1	東海	・北 陸	£
栃	木	宇 都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22	\vdash		名 古 屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
									三 河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曙3-10-12
		水	戸S.C.	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田町1030	愛	知	豊 橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0028	豊橋市多米東町1丁目1-1
茨	城			(,		日本ビクター(株) 水戸工場技術棟1F	^	,	<u> </u>	(0002)04 0010	110 0020	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		土	浦S.S.	(029)821-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1						
山	利	甲	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5	岐	阜	岐 阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
щ	*	-1-	//1 O.O.	(000)201 4010	100 0004	11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	'''	·		, ,		
				千	葉			重	三 重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
		I LLIZE A	· III - III				-	=	津 S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
					270-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27						
				(03)3603-2666 、補修用部品】								
			葉S.C.	(043) 246-2588		千葉市美浜区幸町2-1-1	富	Щ	富 山S.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
	笹	柏	\$.C.	(04) 7175-4322	277-0863		-	117	A `TO 5	(070) 000 457	201 205	A)
千				· /	279-0001	浦安市当代島2-13-27	石	Ш	金 沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
Ŧ	*	浦	₩S S	(04/)353-6189								
Ŧ	*	浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	用女川ヨ八島2-13-27	岩田	++		(0776) F0 0010	010 0040	短升丰亚即250 044
千	*	浦	安S.S.	(047)353-6189	279-0001	/用女川ヨ1(島2-13-27	福	#	福 井S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0404

サービス窓口案内(つづき)

初広								
都府県名	拠点名	TEL	₹	所 在 地				
	近畿							
滋賀	滋 賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気町268				
	【出張修理専門	門】のご相談窓口						
京都	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
), H	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口				
	京 都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の1				
京都北部	福知山S.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2				
	【出張修理専門	∟ 門】のご相談窓□						
奈 良	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
示 氏	【お預かり修理		のご相談	窓口				
	奈 良S.C.	(0742) 35-0935	630-8115	奈良市大宮町六丁目3-10 藤本ビル1階				
	【出張修理専門							
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
	【お預かり修理	' 里、補修用部品】	のご相談	窓口				
_ , ,,,	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
大阪	堺 S.C.	(072) 254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁21-2 伊助ハイツ				
	【業務用機器専門】のご相談窓口							
	メンテナンスセンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
1 0≅6.1.	和歌山S.S.	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8				
和歌山	田 辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12				
	【出張修理専門	_ 『】のご相談窓[1				
兵 庫	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
中東部	【お預かり修理	<u>'` </u>	のご相談	窓口				
	神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16				
兵庫西部	姫 路S.S.	(0792) 34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1				

都県	府 名	拠	点 名	TEL	₹	所 在 地
	中 国					
岡	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
		広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
広	島	福	山S.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
						L # 70 70m-#-
	_	山	□S.C.	` '		
山		徳	山S.S.	` '	745-0042	周南市野上町2-35
		下	関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
				四	国	
香	Ш	高	松S.C.	(087) 866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳	島	徳		(088) 622-7387	770-8052	1
高	知	高		(088) 882-0546		高知市高須新町4-1-43
		松	山S.C.	(089) 923-0372		松山市中央1-4-12
愛	媛	宇和	中島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
				九州	州・沖 絹	
		福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
福	岡	久	留米S.S.	(0942) 39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
佐	智	北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
		長	崎S C	(095) 862-5522	852-8021	
長	崎			(0956) 33-5568		佐世保市木風町1467-2
大	分	大		(097) 543-1422		大分市西大道三丁目1番1号
熊	本	能		(096) 353-4536		熊本市近見8-1-10
宮	峆	宮		(0985) 24-5401		宮崎市霧島町3-59
E	삐	延	岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿」	見島	鹿児	島S.C.	(099) 282-8818	890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
				山	陰	
			販売(村	• •		
島	根	松	江S.C.	(0852)31-8900	690-0825	松江市学園1丁目16-39
l						
鳥	取	鳥	取S.S.	(0857) 23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1
l				* *		

索引

アルファベット/数字

AVアンプ	. 49
CATVダイレクト選局	. 27
D2映像入力端子46、48	.49
DVDプレーヤー	. 48
VHF/UHFアンテナ	. 16
ア行	
アンテナの接続	. 16
映像(画質)選択	. 34
	. 34
映像(画質)選択	. 34 . 51
映像(画質)選択 映像位置調節 映像調節	. 34 . 51 .52 . 32
映像(画質)選択 映像位置調節 映像調節	. 34 . 51 .52 . 32

力行

画面サイズ選択	39
サ行	
サラウンド 主音声 消音	36
ステレオ放送タ行	36
地域チャンネル合わせ 地域番号表	
チャンネル設定変更	41
デジタルチューナー	49

テレビゲーム 46

十行

入力切換	 54
112	

- 1 \1.

ハソコンメニュー	50, 51, 52
副音声	36
ブルーバック	40
ビデオカメラ	46
ビデオデッキ	17.47

マ行

無信号オートオノ 4	ċ
------------	---

主な仕様

システム

●**受信方式** NTSC (VHF/UHF/CATV)

●受信チャンネル VHF 1~12、UHF 13~62 CATV C13~C63

●画面寸法(幅X高さX対角)

LT-23LA5: 50.2 cm x 30.1 cm x 58.5 cm **LT-17LA5**: 37.3 cm x 22.4 cm x 43.4 cm

●表示画素数 水平:1280 垂直:768

●スピーカー 5.4 cm丸形、2個

●音声出力

LT-23LA5: 5W+5W LT-17LA5: 3W+3W

入出力端子

●アンテナ端子 VHF/UHF:75Ω、F型

●ビデオ1入力端子

S1映像(S映像): Y: 1V(p-p)、75Ω、同期負

C: 0.286V(p-p)(バースト信号)、

75Ω

映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負

音声: 0.5V(rms)、ハイインピーダンス

●ビデオ2入力端子

D映像: D2映像

音声: 0.5V(rms)、ハイインピーダンス

●パソコン入力端子

映像: D-SUB 15pin (RGB)

音声: 直径 3.5 mm、ステレオミニジャック

●音声出力端子

音声: 0.5V(rms)、ローインピーダンス サブウーハー: 1V(rms)、ローインピーダンス

●ヘッドホン端子 直径 3.5 mm、ステレオミニジャック

電源部・その他

●使用電源

LT-23LA5: DC24 V **LT-17LA5**: DC12 V

ACアダプター: AC100 V、50 Hz/60 Hz

●消費電力

LT-23LA5: 110 W (待機時 0.95 W) LT-17LA5: 60 W (待機時 0.95 W)

●質量(重さ)


LT-23LA5: 9.8 kg (本体7.8 kg+スタンド2.0 kg) LT-17LA5: 7.3 kg (本体6.1 kg+スタンド1.2 kg)

●付属品 14ページ参照

●**別売品** アンテナ混合器: VZ-84

外形寸法

- イラストはLT-17LA5を使用しています。
- 単位はセンチメートル (cm) です。

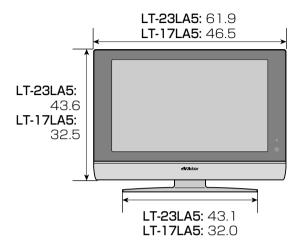

①: LT-23LA5: 12.0 LT-17LA5: 11.2 ②: LT-23LA5: 8.6 LT-17LA5: 7.8 LT-23LA5: 49.8 LT-17LA5: 36.3

- ※ このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では 放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※ 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- ※ テレビのV型(23V型、17V型など)は、有効画面の対角 寸法を基準とした目安です。
- ※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。
- ※ LT-23LA5は「JIS C61000-3-2適合品」です。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

プリーダイヤル 0120-2828-17 携帯雷託・PHS・FAXなどからのご利用は	修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
61、62ペーシをご覧くたさい。 電話 (O3) 5684-9311 FAX (O3) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7	61、62ページをご覧ください。	##電話・PHS・FAXなどからのご利用は電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12